

Vejledning

Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende.



Vejledningen indeholder oplysninger om den daglige brug. Håndbogen giver en god oversigt over alle aspekter, installation og detaljerede beskrivelser.

Til højre finder du indholdet af vejledningen. De vigtigste emner i håndbogen er:

- Opstilling, 6
- Tilslutning, 7
- Samling, 8
- Musik/video opstilling, 9
- Regulering af lyd, 10
- Indbygget ur, 11
- Indstilling, 12
- Start og stop på bestemte tidspunkter, 14
- Daglig brug, 16
- Displayene, 17
- Afspil CD'er på forskellig vis, 18
- Foretrukne CD-numre, 20
- Vedligeholdelse, 22
- Fjernbetjening, 23
- Brug sammen med videosystem, 24
- PIN-kode, 26

Din nøgle til brug af BeoSound 3000

- 5 Knapper på produktets nærbetjeningspanel
- 5 Hvad du kan se i displayet

Bemærk: Hvis du vil have en nøgle til at se, hvordan knapper, kilder eller statusvisninger ser ud i en vejledningssekvens, skal du se side 5 i håndbogen.

Brug af CD-afspilleren

- 6 Afspil en CD
- 6 Forskellige måder at afspille en CD på – i tilfældig rækkefølge eller gentaget

Afspil foretrukne CD-numre


- 7 Opret din egen nummerrække
- 7 Slet din egen nummerrække

Brug af radioen

- 8 Tænd radioen
- 8 Skru op eller ned for lyden

Din nøgle til brug af BeoSound 3000

BeoSound 3000 åbner automatisk, når du rækker ud efter glasdørene, og viser det musiksystem, der er gemt bag dørene.

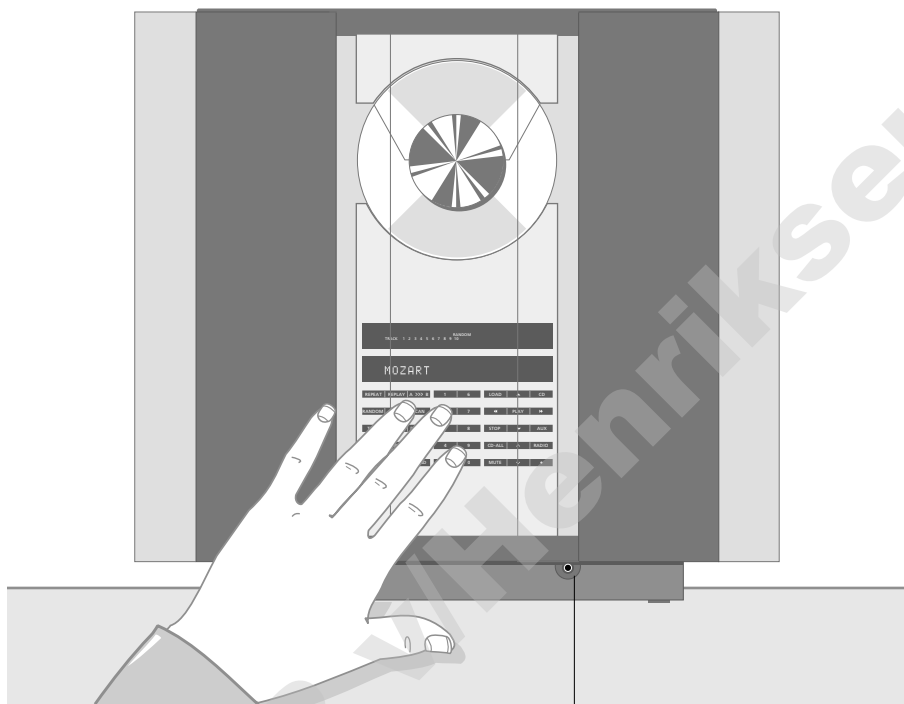

De åbne døre giver dig adgang til produktets betjeningspanel, som giver dig fuld kontrol over CD-afspiller og radio.

Stik til hovedtelefoner. Når hovedtelefonerne er tilsluttet, er der skruet helt ned for lyden i højttalerne til BeoSound 3000.



Tryk på knappen LOAD i højre side af betjeningspanelet for at løfte det låg, der holder CD'en på plads.

Du kan nu fjerne CD'en fra CD-afspilleren og sætte den CD i, du vil høre. Sæt altid CD'en i, så tekstsiden vender udad.

Tryk på LOAD igen for at lukke låget. Hvis du trykker på CD for at starte afspilningen af CD'en lukkes låget automatisk.

Knapper på betjeningspanelet

Alle knapper er samlet et sted. De er grupperet efter funktion, så det er let at finde rundt på betjeningspanelet, når du bruger systemet.

Displayene

Displayene viser, hvad systemet er i gang med. De stikord, der vises i det øverste display, omhandler funktionerne i CD-afspilleren, f.eks. det aktuelle nummer.

Det nederste display viser navnet på den aktuelle radiostation, eller navnet på den CD, du afspiller, forudsat at du har givet den et navn.

Sekundære funktioner

Denne gruppe knapper giver adgang til alle de sekundære funktioner, der bruges til f.eks. indstilling af radioprogrammer eller programmering, se side 11 i håndbogen for at få yderligere oplysninger.



Talknapper

Talknapperne gør det muligt at vælge andre programnumre eller numre på en CD.

Primære funktioner

Knapperne i højre side af panelet giver dig adgang til alle de primære funktioner: Tænd og sluk, regulering af lydstyrke og betjening af radio og CD-afspiller.

Når du trykker på knappen CD for at afspille den CD, du har sat i, registreres alle oplysningerne på CD'en først, f.eks. antal numre. Derefter starter CD'en afspilningen fra begyndelsen. Afspilningen fortsætter, indtil hele CD'en er afspillet. BeoSound 3000 skifter derefter automatisk til standby efter 30 minutter, hvis du ikke benytter systemet.

Du kan afspille andre numre eller søge gennem CD'en – ligesom du spoler frem eller tilbage på et bånd.

Du kan også afspille en CD i tilfældig rækkefølge eller afspille den kontinuerligt eller gentage det samme nummer igen og igen – i op til 12 timer. Disse funktioner kan bruges sammen eller hver for sig.

Du kan altid se, hvad CD-afspilleren er i gang med, ved at læse displayene. Displayene viser enten nummer eller afspilningstid, afhængigt af hvilket displayindstilling, der er valgt. Hvis du har navngivet CD'en, vises navnet også i displayet*.

Afspil en CD

Du kan til hver en tid stoppe en CD. Hvis du vælger en anden kilde, stopper CD'en automatisk. Når du søger gennem en CD, fortsætter søgningen, så længe du holder knappen nede. Når du fjerner fingeren fra knappen, genoptages afspilningen.

CD	Afspiller den CD, du har sat i
0 - 9	Afspiller et bestemt nummer
▲	Afspiller det næste nummer
▼	Afspiller det forrige nummer
STOP	Standser afspilningen midlertidigt
PLAY	Genoptager afspilningen
⏸	Søger fremad til slutningen af CD'en
⏮	Søger tilbage til starten af CD'en – hold knappen nede, indtil du når det ønskede sted

Forskellige måder at afspille en CD på

Ved tilfældig afspilning afspilles alle numrene på CD'en i tilfældig rækkefølge. Repeat-funktionen spiller CD'en om og om igen i op til 12 timer, og Replay-funktionen spiller et bestemt nummer igen og igen. Disse funktioner kan annulleres ved at trykke på RANDOM, REPEAT eller REPLAY igen.

RANDOM ON	Tryk på RANDOM, mens CD'en spiller. ON vises – og RANDOM vises på det øverste display
REPEAT ON	Tryk på REPEAT, mens CD'en spiller. ON vises – og REPEAT vises på det øverste display
REPLAY ON	Tryk på REPLAY, når du hører et nummer, du vil gentage. ON vises – og REPEAT vises på det øverste display

Bemærk: Hvis du annullerer afspilning i tilfældig rækkefølge, mens CD'en spiller, afspilles alle numre efter det aktuelle nummer i kronologisk rækkefølge, også selvom de allerede er blevet afspillet under den tilfældige rækkefølge.

*BEMÆRK! Hvis displayet er indstillet til at vise navnet på CD'en, er det kun navnet, der vises på displayet, og du kan ikke se afspilningstiden. Se side 17 i håndbogen for at få oplysninger om de forskellige displayindstillinger.

Nogle gange kan du måske ikke lide alle numre på en CD. Derfor er det muligt at redigere CD'en, så det kun er de numre, du kan lide, der afspilles. De valgte numre afspilles i numerisk rækkefølge.

Sæt den CD i, du vil afspille. CD'en scannes derefter. Under scanningen afspilles de første 15 sekunder af hvert nummer på CD'en. På displayet vises det nummer, der aktuelt afspilles. Mens du lytter til nummeret, kan du vælge, om du vil medtage eller udelade nummeret.

Afspil eller slet en nummerrække

Når du har redigeret en CD og valgt din egen nummerrække, spilles disse numre, hver gang CD'en afspilles. Men du kan også vælge at lytte til hele CD'en. Du kan ligeledes slette en nummerrække, som du har oprettet, så du altid afspiller hele CD'en.

CD CD ED	Tryk på CD for at afspille en redigeret nummer-serie. CD ED Viser
CD-ALL	Hvis du vil spille hele CD'en... Tryk på CD-ALL
EDIT EDIT ?	Hvis du vil slette en serie... Tryk på EDIT, mens den redigerede CD spiller, for at slette serien. EDIT ? vises
DELETE DELETED	Tryk på DELETE for at slette hele serien. DELETED vises

Vælg og gem en nummerrække

Inden du redigerer, skal du starte afspilningen af CD'en. Hvis du ikke angiver, om et nummer skal medtages eller udelades, medtages det automatisk. Hvis du afslutter denne funktion, inden du har medtaget eller udeladt alle numrene på CD'en, bliver resten af numrene udeladt.

EDIT EDIT ?	Tryk på EDIT, mens CD'en spiller, for at redigere CD'en. EDIT ? vises
PLAY EDITING	Tryk på PLAY for at scanne CD'en. EDITING vises – og SCAN vises i det øverste display
▲	Tryk på ▲ for at medtage et nummer i serien,
▼	eller tryk på ▼ for at udelade et nummer
EDIT OK ?	EDIT OK ? vises på displayet, når det sidste nummer er medtaget eller udeladt
STORE STORED	Tryk på STORE for at gemme sekvensen. STORED vises
STORE	Tryk på STORE, hvis du vil afslutte redigeringsprocessen, inden det sidste nummer er medtaget eller udeladt

Bemærk: Skulle du begå en fejl eller skifte mening, mens du vælger numre, skal du blot trykke på knapperne CD og EDIT igen – og starte forfra.

BEMÆRK! Nummervalg kan også bruges sammen med afspilning af numre i tilfældig rækkefølge eller gentagelse af afspilning, se forrige side.

Brug af radioen

Hvis du vil lytte til radioen, skal du først finde og gemme radiostationer-nes frekvenser.

Du kan gemme op til 60 forskellige radiostationer i BeoSound 3000 (se side 12 i håndbogen).

Tænd radioen

Når du tænder radioen, vælger den automatisk den station, som du lyttede til sidst.

RADIO

Tryk på RADIO for at tænde radioen

0 - 9

Brug talknapperne til at vælge de gemte stationer



Gennemgå alle gemte stationer



Skifter til stand-by

Bemærk: Hvis du trykker på 0, skifter du mellem den aktuelle og den foregående radiostation.

Reguler lydstyrken

Når du lytter til radioen eller CD-afspilleren kan du naturligvis altid ændre lydstyrken.



Skruer op eller ned

MUTE

Afbryder øjeblikkeligt højtalerne. Tryk på MUTE igen for at få lyden tilbage

CENTER v/Henriksens ELEKTRO

CENTER v/Henriksens ELEKTRO

CENTER v/Henriksens ELEKTRO