

Bang & Olufsen

B E O L I N K 7 0 0 0

Med Beolink 7000 har De altid underholdning fra Deres Bang & Olufsen audio/videosystem inden for rækkevidde. Ligegyldigt hvor De flytter Beolink 7000 hen, vil De have en fornemmelse af, at hele systemet følger med.

Beolink 7000 sætter en dialog i gang mellem Dem og Deres system. Hver gang De betjener Beolink 7000, svarer den ved at fortælle Dem, hvad systemet er i færd med. Samtidig viser den Dem, hvad De kan gøre – lige nu.

Kort sagt er Beolink 7000 Deres personlige nøgle til alle apparaterne og alle funktionerne i Deres Bang & Olufsen audio/videosystem.





I den betjeningsvejledning, der følger med Deres Bang & Olufsen audio/videosystem, finder De en detaljeret beskrivelse af bestemte funktioner i systemet.

Hvis De ønsker et overblik over alle de muligheder, som Beolink 7000 giver, kan De slå op i listen over røde og hvide taster på side 32.

Bemærk: De blå displays, der er brugt som eksempler i denne vejledning, kan indeholde hvide betjeningskaster, som ikke kommer frem på Deres Beolink 7000. Det skyldes, at Beolink 7000 kan »skræddersys« til den enkelte kundes system, således at der kun kommer de taster frem, som er nødvendige for at betjene netop Deres system. Se mere om dette på side 26.

Bemærk: Da Beolink 7000's sorte overflade er af glas, skal den behandles forsigtigt.

6 Beolink 7000 viser vej - skridt
for skridt

7 To-vejs kommunikation

8 Indledning

Sådan får De tasterne frem

Sådan tænder De for en kilde

9 Sådan anvender De taltasterne

Sådan regulerer De lydstyrken

Sådan fjerner De lyden

Sådan slukker De

10 Hvad står der i det røde display

Hvad står der i det blå display

**11 Opladning og vedligeholdelse
af Beolink 7000**

12 Optage på bånd

16 Programmering

Indstilling af uret

21 Local Control System

22 Sådan får De mest ud af

Deres audio/videosystem

24 Lysstyring

26 Programmering af panelet

30 Placering

32 Liste over røde og hvide taster

Ideen med Beolink 7000 er enkelhed: hver gang De beder om noget, svares der med et nyt sæt muligheder og valg, som styrer Dem frem mod Deres "bestemmelsessted".

De kan faktisk give Dem i kast med betjeningen af Deres Beolink, som skulle De ud på en opdagelsesrejse.

Grundlæggende går betjeningen fra det generelle til det specifikke. Det betyder, at alle de almindelige, daglige betjeningsprocedurer altid ligger lige for, hvorimod mindre hyppige funktioner er lidt længere væk og vil kræve nogen "navigering".



Sådan finder De vej

Forestil Dem, at Deres Beolink er et computerstyret kort - De har et bestemmelsessted i tankerne, som De styrer i retning af. Efterhånden som De kommer frem, følger De de skilte, som dukker op undervejs, idet De drejer, holder pause eller stopper, som De har lyst.

Hvor mange og hvilke skilte De møder, afhænger af, hvor De skal hen.

De ønsker f.eks. at programmere Deres audiosystem til at spille en CD hver morgen kl. 7.00.


De styrer mod programmeringsfunktionen (**PROGRAM** - rød tast), vælger retning mod tidsprogrammering (**TIMER** - hvid tast), drejer af mod afspilning (**PLAY** - hvid tast), foretager en drejning til højre mod **AUDIO** (hvid tast), følger CD-skiltet (hvid tast) ... o.s.v., indtil De når Deres mål.

Displayet i det blå felt giver Dem besked, når De er nået frem. Det viser alle de data, De netop har indtastet.

Hvis det er det, De ønsker, godkender De det ved at trykke **STORE** (hvid tast). Hvis det ikke er helt det, De ønsker, styrer De hen mod **EDIT** (hvid tast) og fortsætter med at rette de viste data.

Hvis De helt vil opgive Deres forehavende, vælger De den nærmeste udgang (**EXIT** - hvid tast), som stopper Deres rejse fuldstændigt og fører Dem tilbage til Deres udgangspunkt.

Uanset bestemmelsesstedet er princippet altid det samme: Beolink 7000 viser vej - skridt for skridt.

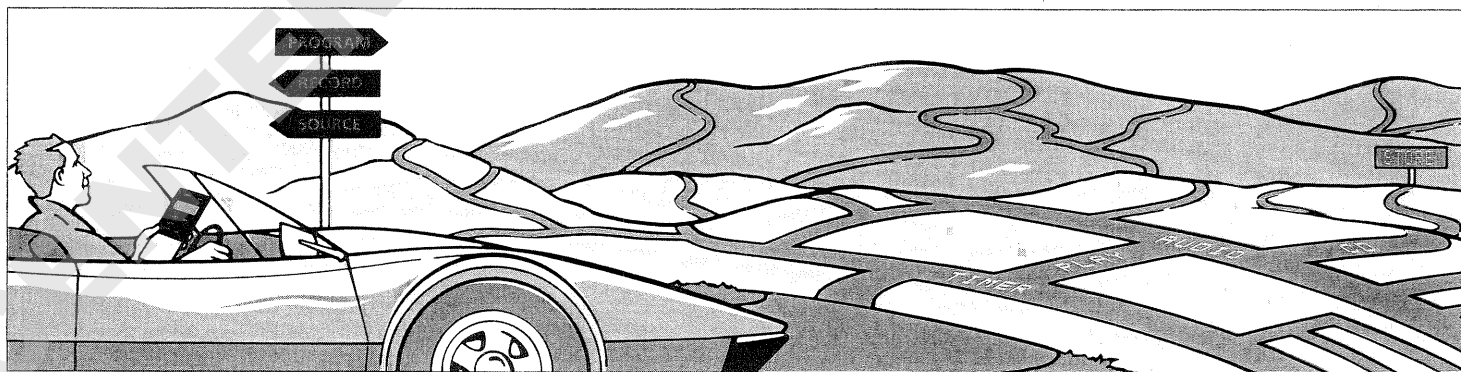


Øverst er det røde, primære statusdisplay

I det blå display kommer der "stikord" eller svar ...

... og hvide betjeningskaster

Nederst er de røde betjeningskaster

Metalpladen er den "knap", De tænder med - en berøring af den og Beolink 7000 "vågner" med det samme ... parat til at indlede en dialog med Dem!

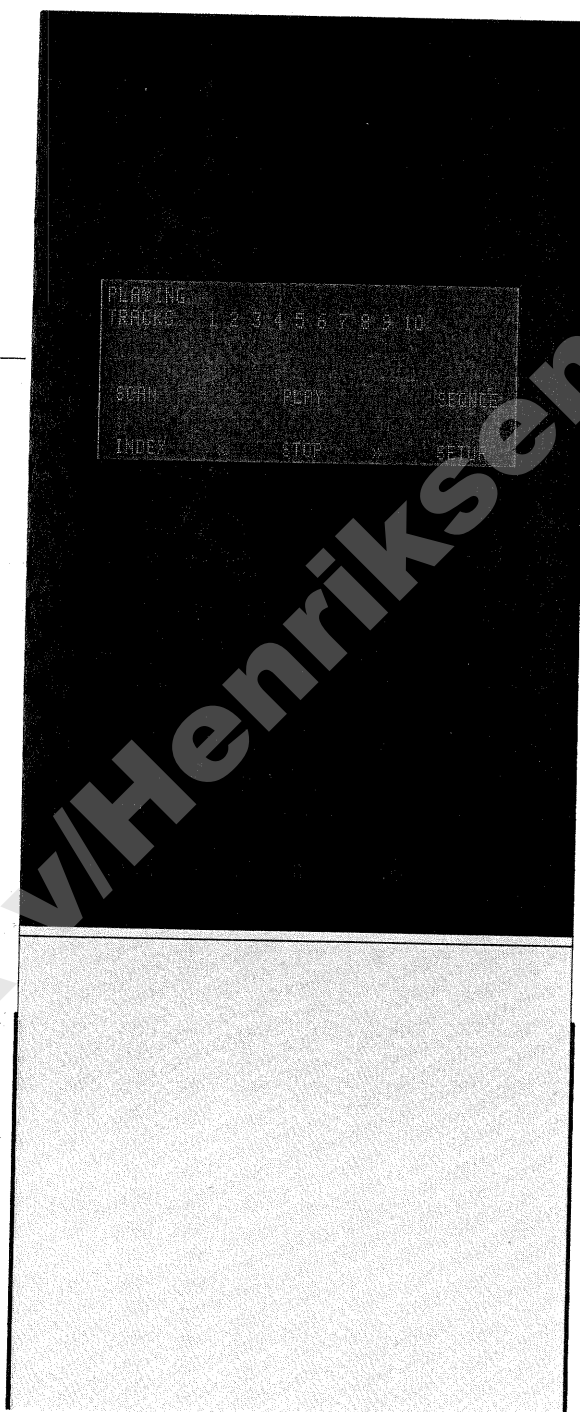

Det røde statusdisplay fortæller Dem, hvilken kilde der spiller, inklusiv program- eller musikanummer. Det viser også den aktuelle lydstyrke.

Se i det blå display for at få at vide, hvad den aktuelle betjeningsmæssige status er, og hvad De kan gøre næsteften.

De hvide taster skifter fra situation til situation, idet de giver adgang til forskellige funktioner. Kun de taster, som er relevante for den påbegyndte betjeningssekvens, kommer frem.

De røde taster kommer frem, når de er relevante - og forsvinder igen, når der ikke længere er brug for dem.

De omfatter også et tastatur til indtastning af programnumre, numre på optagelser/ musikstykker eller andre numre, der er nødvendige i en betjeningssekvens.

Her finder De også tasterne til regulering af lydstyrke (^ og v) og den let tilgængelige stand-by tast (●).

Bemærk: For at fungere rigtigt skal Beolink 7000 placeres således, at der ikke er noget, der blokerer den infra-røde kommunikation mellem Beolink 7000 og audio- eller videomasteren (eller transceiveren i et Local Control-system), f.eks. vægge eller direkte lys.

Sådan får De tasterne frem

En berøring af Beolink 7000's metalpanel... og den vågner og viser Dem tasterne for de funktioner, som De har adgang til netop nu. Den giver Dem også en udlæsning af systemets aktuelle status.

De kan forenkle betjeningen af Deres Beolink 7000 endnu mere ved at skjule alle taster undtagen dem for de primære funktioner. Tryk MASK (rød tast) for at skjule tasterne eller få dem frem igen.

Bemærk: Beolink 7000 er vågen, så længe De betjener den. Hvis der går ca. 30 sekunder, uden at den bruges, forsvinder alle taster og skilte automatisk. For at få dem frem igen skal De blot berøre metalpanelet.

Sådan tænder De for en kilde

Hvis systemet er i stand-by-stilling, når Beolink 7000 vågner, viser de hvide taster i det blå display alle de kilder, der er til rådighed i Deres system.

Hvis systemet spiller i forvejen, vil De automatisk blive tilbudt både de røde og hvide taster, som er relevante for den spillende kilde.

Tryk SOURCE (rød tast) for at vælge en ny kilde. Alle Deres kilder er nu synlige i det blå display.

Tryk på Beolink 7000 for at kalde tasterne frem


Dette billede kommer nu frem ►

Hvis det ikke er dette billede, De ser, tryk **SOURCE** (rød tast) for at få det frem

Vælg den ønskede kilde,
f.eks. RADIO, hvis De vil høre radio



Den valgte kilde tænder med det samme, og systemets status vises på det røde display. (Når De vælger RADIO, SAT eller TV, får De det program, De lyttede til sidst.)

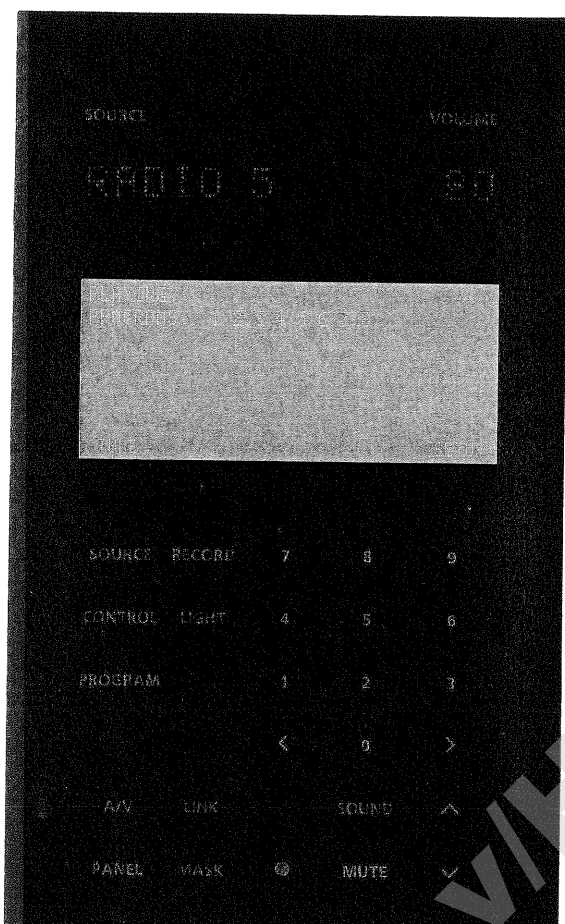

0 - 9

Direkte adgang til TV-, satellit- eller radio-programnumre, eller til numre på en CD eller et bånd

<

Springer tilbage i program- eller musiknumrene

>

Springer fremad i program- eller musiknumrene

^

Hæver lydstyrken

v

Sænker lydstyrken

MUTE

Fjerner lyden

Tryk igen for at få lyden tilbage

●

Slukker for systemet

Sådan anvender De taltasterne

Taltasterne og de to pile anvendes til at finde andre TV- eller radioprogrammer eller andre numre på en CD eller et bånd. De kan vælge et hvilket som helst nummer direkte ved blot at trykke det pågældende tal.

De kan også springe gennem program- eller musiknumrene et efter et ved at trykke < eller >.

Sådan regulerer De lydstyrken

Tasterne til regulering af lydstyrken er de to pile, der peger op og ned (^ og v).

Sådan fjerner De lyden

Den røde tast MUTE i nederste række fjerner lyden. De kan altså fjerne lyden hurtigt uden at slukke.

Sådan slukker De

Den røde stand-by tast ● i nederste række slukker for systemet. Når man slukker et Bang & Olufsen system, går det i stand-by-stilling.

Hvad står der i det røde display

Systemets aktuelle status kan aflæses øverst på Beolink 7000. Hver gang De ændrer systemets status – ved at skifte kilde, regulere lydstyrke, vælge nyt musikummer o.s.v., ændres statusdisplayet også.

Her er nogle eksempler:



Radioen spiller på programnummer 5

Lydstyrken er 20



Fjernsynet spiller på programnummer 3

Lydstyrken er 32



CD'ens melodi nr. 8 spiller

Lydstyrken er 40



Optagelse nr. 3 på videobåndet er ved at blive afspillet

Ingen lyd i højttalerne

Hvad står der i det blå display

Det blå display giver Dem de oplysninger eller "stikord", De har brug for for at udføre en funktion. Det vil derfor skifte konstant, efterhånden som betjeningen skrider frem.


Her er nogle eksempler:




Radioen spiller - De har adgang til 8 forskellige programnumre ved hjælp af taltasterne (røde taster).



Radioen spiller - De har tastet 3 for at vælge programnummer 3.

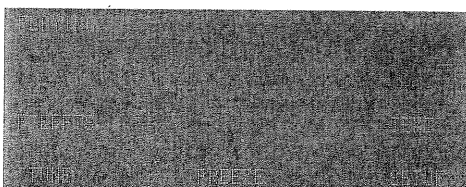

Fjernsynet spiller - De kan vælge andre programnumre ved hjælp af taltasterne (røde taster).

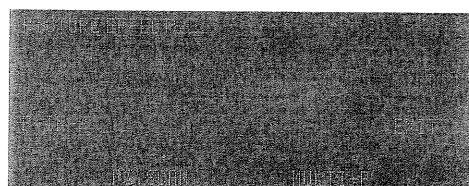

Fjernsynet spiller - De har trykket P.EFFTS for at få adgang til de specielle billedfunktioner.

Bemærk: De tre øverste linjer i det blå display er kun tekstlinjer, hvorimod de to nederste linjer er taster.

Hvornår skal Beolink 7000 oplades


Når det røde display blinker i stedet for at lyse konstant, er det på tide at oplade Beolink 7000.

Hvis De gør det til en vane at oplade Beolink 7000 om natten, før De går i seng, vil De sikkert helt kunne undgå at oplade den om dagen. Kun ved at bruge Beolink 7000 uafbrudt i én til to timer kan De opbruge den totale, oplagrede energi.

Det tager ca. to timer at oplagre tilstrækkelig energi i Beolink 7000 til normal betjening. De kan naturligvis betjene Beolink 7000, mens den oplades. (Det tager 8 timer at oplade Beolink 7000 maksimalt. Opladningen stopper automatisk, når maksimum er nået.)

Bemærk: Når Beolink 7000 er anbragt i sin oplader, er det røde, primære display tændt hele tiden. Når systemet er i stand-by, vises klokken (forudsat at CLOCK er indstillet på ON under panel-programmering; i modsat fald vil De se et rødt stand-by lys). Det er en betingelse for displayfunktionen, at Beolink 7000 er placeret således, at den kan modtage signaler fra systemet.

*Bemærk: De kan spare energi ved at trykke **PANEL** (rød tast) og derefter **OFF** (hvid tast), hver gang De har afsluttet en betjening.*

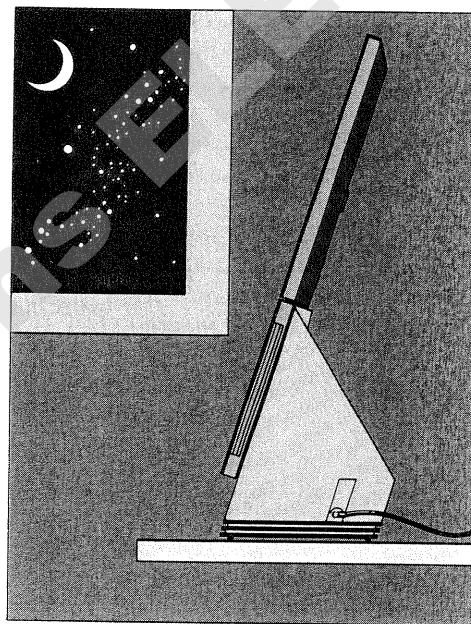

Beolink 7000 i sin standardoplader

Sådan rengør De Beolink 7000

Anvend en blød, tør klud til at tørre støv af Beolink 7000. Fingeraftryk og snavs fjernes med en blød klud med nogle få dråber vinduespudsemiddel eller mildt rengøringsmiddel.

Det er en god ide at lægge Beolink 7000 fladt på et bord på et sted, hvor den ikke kan "kommunikere" med de andre apparater i Deres system.

Bemærk: Undgå at sprøjte direkte på Beolink 7000.

På side 21 og 30 finder De oplysninger om Local Control-systemet og om Beolink 7000 Stand-placering og opladning i én og samme enhed.

Audio eller video ... metoden er den samme


Der kan optages fra alle kilderne i Deres audio/videosystem. Beolink 7000 viser vej gennem optagelsen fra start til slut og fortæller Dem, nøjagtigt hvad der foregår.

Hvadenten optagelsen er en audio- eller en videooptagelse, er fremgangsmåden altid den samme.

Bemærk: Systemet skal være tændt, før De kan starte en optagelse (se side 8).

Tryk RECORD (rød tast)

Hvis De er ved at høre radio eller lytte til en anden audioskilde, vil De se dette billede i det blå felt ►

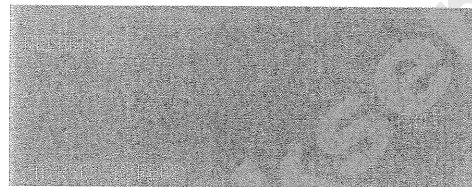

A.REC... Den primære audiobåndoptager.
A.REC2... Audiobåndoptager nr. 2.

Tryk A.REC eller A.REC2, efter ønske

Bemærk: Dette billede kommer kun frem, hvis der er to audiobåndoptagere i Deres system. Det er ikke muligt at vælge A.REC2, hvis Deres audiomaster er et Beocenter 9500.

Hvis De er ved at se TV, vil De se dette billede i det blå felt ►




V.REC... Den primære videobåndoptager.
V.REC2... Videobåndoptager nr. 2.

Tryk V.REC eller V.REC2, efter ønske

Bemærk: Dette billede kommer kun frem, hvis der er to videobåndoptagere i Deres system.

Sådan optager De på en audiobåndoptager

De er f.eks. ved at høre radio og ønsker at optage programmet på den primære audiobåndoptager. Når De trykker **RECORD** (rød tast) og derefter **A.REC**, kommer dette billede frem ►

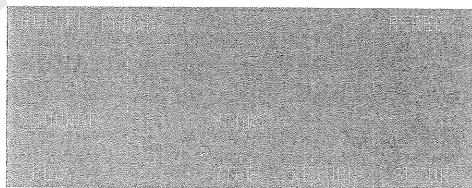

Hvis der ikke er et bånd i båndoptageren, eller hvis der ikke kan optages på båndet i båndoptageren, kommer beskeden **LOAD TAPE** (læg bånd i) frem på Beolink 7000


Hvis De ønsker at starte optagelse nu, tryk **START**

Dette billede viser, at audiobåndoptageren er klar til optagelse. Hvis Deres audiomaster er en Beomaster 6500, vil optageniveauet også blive vist.

>**SOURCE**... Giver adgang til betjening af kilden, f.eks. at vælge et andet program eller musiknummer. For at vælge en anden kilde til optagelsen, tryk **SOURCE** (rød tast). Tryk >**RECORD** for at komme tilbage til optagelse.

START... Starter optagelsen.
PLAY... Starter afspilning på den aktuelle kilde (f.eks. CD eller PHONO) i optagepause.
STOP... Bringer Dem ud af optagefunktionen.

Hvis De ønsker at indstille specielle funktioner i båndoptageren før optagestart, tryk **SETUP** for at få adgang til disse funktioner

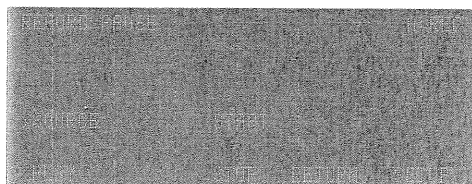


Dette billede kommer nu frem ►

De funktioner, De kan indstille, er forklaret i højre spalte

Når De er færdig, tryk **EXIT** for at komme tilbage til det foregående billede. Tryk derefter **START** for at starte optagelsen

► **Optagelsen er nu startet**

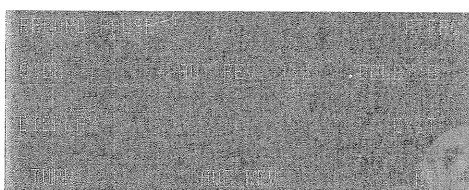

SIDE: 1... Optagelse på båndside 1.
SIDE: 2... Optagelse på båndside 2.
TURN... Skifter side.

AUT.REV: 1>2... Båndet vendes automatisk under optagelse.

AUT.REV: 2>1... Først optages på side 2, og derefter på side 1.

AUT.REV: OFF... Båndet vendes ikke automatisk.
AUT.REV... Skifter indstilling.

DISPLAY... Giver Dem en udlæsning om båndtællerposition.

NR... Skifter mellem **DOLBY NR B**, **DOLBY NR C** og **DOLBY NR OFF** (ingen Dolby NR).

Når der optages, vil De se dette billede ►

Tryk **PAUSE** for at stoppe optagelsen midlertidigt

Tryk **START** for at fortsætte optagelsen

For at forlade optagefunktionen, tryk først **PAUSE...**



Det røde primære display vil vise status for den kilde, der optages fra.

PAUSE... Stopper optagelsen midlertidigt.

RETURN... Spoler båndet tilbage til det sted, hvor De trykkede **RECORD** sidst.

Iu ser De dette billede igen ►

og tryk derefter **STOP**




De har nu forladt optagefunktionen

Videooptagelse er forklaret på næste side.

Sådan optager De på en videobåndoptager

De er f.eks. ved at se et TV-program og ønsker at optage det på videobåndoptageren. Når De trykker **RECORD** (rød tast), kommer dette billede frem ►

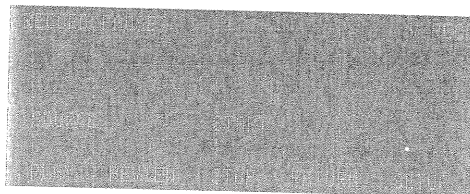

Hvis der ikke er et bånd i videobåndoptageren, eller hvis der ikke kan optages på båndet i maskinen, kommer beskeden **LOAD TAPE** (læg bånd i) frem på Beolink 7000


Hvis De under optagelsen ønsker at skifte til et andet program eller slukke for fjernsynet, skal De optage fra videobåndoptagerens tuner i stedet for. Efter at have trykket **RECORD** (rød tast) skal De trykke **SOURCE** (rød tast). Tryk derefter **V.TAPE** for video'ens tuner. Tryk >**RECORD** for at komme tilbage til optagelse

Hvis De ønsker at starte optagelse nu, tryk **START**

Hvis De ønsker at indstille specielle funktioner i videobåndoptageren før optagestart, tryk **SETUP** for at få adgang til disse funktioner

Dette billede kommer nu frem ►

De kan indstille de funktioner, der er forklaret i højre spalte

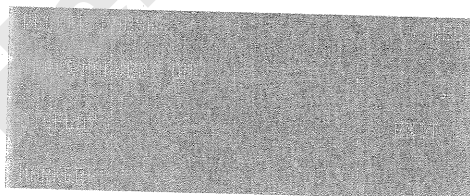

Når De er færdig, tryk **EXIT** for at komme tilbage til det foregående billede. Tryk derefter **START** for at starte optagelsen

► **Optagelsen er nu startet**

Dette billede viser, at videobåndoptageren er klar til optagelse.

>**SOURCE**... Giver adgang til betjening af kilden, f.eks. at vælge et andet program. For at vælge en anden kilde til optagelsen, tryk **SOURCE** (rød tast). Tryk >**RECORD** for at komme tilbage til optagelse.

START... Starter optagelsen.

PLAY... Starter afspilning på den aktuelle kilde (f.eks. videobåndoptager nr. 2) i optagepause.

STOP... Bringer Dem ud af optagefunktionen.

DISPLAY... Skifter mellem de forskellige display-visninger på videobåndoptageren: **TIME LEFT** (resterende tid) eller **COUNTER** (båndtæller).


MARKER... Kobler 'track marker'-funktionen til og fra. Det anbefales at lade den være koblet til, fordi den gør det muligt at søge efter bestemte optagelser på båndet senere.

Mens der optages, vil De se dette billede ►

Tryk PAUSE for at stoppe optagelsen midlertidigt

Tryk START for at fortsætte optagelsen

For at forlade optagefunktionen, tryk først PAUSE...

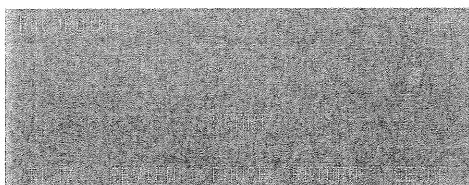

Det røde primære display viser, hvilken kilde der optages fra.

REVIEW... Spoler båndet tilbage i 2 - 3 sekunder og afspiller derefter båndet frem til det sted, hvor De trykkede REVIEW.

PAUSE... Stopper optagelsen midlertidigt.

RETURN... Spoler båndet tilbage til det sted, hvor De trykkede RECORD sidst.

Nu ser De dette billede igen ►

... og tryk derefter STOP



► De har nu forladt optagefunktionen

På side 17 kan De se, hvordan De tidsprogrammerer en optagelse, d.v.s. en optagelse, som starter og stopper automatisk.

Hvad kan programmeres

De kan programmere Deres system til at udføre bestemte funktioner enten straks eller på et bestemt tidspunkt senere. Når De programmerer systemet, er tasterne på Beolink 7000 tændt i længere tid end normalt.

Bemærk: Hvis Deres audiosystem er et Beosystem 9500, skal det være i stand-by-stilling for at De kan programmere det.

Indstilling af ur (CLOCK)

De kan indstille klokkeslæt og dato (dag, måned og år) i Beolink 7000, og de nye data overføres automatisk til alle andre apparater i Deres audio/videosystem.

Beolink 7000 viser vej gennem hele forløbet. Tryk disse taster for at komme i gang:

PROGRAM (rød tast)... derefter **CLOCK**... **DATE**... (eller **TIME**)

DATE... Giver adgang til indstilling af dato.
<DAY/DAY>... Indstiller dagen.
<MONTH/MONTH>... Indstiller måneden.
<YEAR/YEAR>... Indstiller året.

TIME... Giver adgang til indstilling af klokkeslæt (ved hjælp af taltasterne).
ACCEPT... Accepterer den viste dato eller det viste klokkeslæt.
STORE... Lagrer den nye dato eller det nye klokkeslæt i systemet.

Afspilningskø (PL.NEXT)

De kan vælge forskellige kilder forud og ordne dem i en afspilningskø, således at når den ene kilde stopper, så starter den næste automatisk.

De kan vælge alle kilderne i Deres audiosystem, inklusiv "stand-by", som naturligvis skal være sidst i køen. Hvis De vælger radio, kan der heller ikke føjes flere kilder til efter den.

Beolink 7000 viser vej gennem hele forløbet. Tryk disse taster for at komme i gang:

PROGRAM (rød tast)... derefter **PL.NEXT**... vælg derefter kilderne én efter én i den ønskede rækkefølge.

START... Starter afspilning af køen.
CHECK... Gør det muligt at kontrollere køen.
<SOURCE/SOURCE>... Viser kilderne én efter én.
ADD... Føjer flere kilder til.
CLEAR... Fjerner den viste kilde fra køen.
CLR-SEQ... Annullerer hele køen.
LOCK... Låser køen, således at den kan spilles igen senere.
REPEAT... Lader køen blive afspillet igen og igen, forudsat at den ikke indeholder radio eller "stand-by" som kilde.

Bemærk: PL.NEXT-funktionen kan ikke anvendes i Beosystem 9500.

Tidsprogrammering (TIMER)

De kan tidsprogrammere Deres system til at spille eller optage en bestemt kilde; til at slukke for systemet; og til at tænde eller slukke for lyset - på det ønskede tidspunkt og den ønskede dato.

Fremgangsmåden er omtrent den samme for alle tre funktioner, og Beolink 7000 viser vej gennem forløbet, skridt for skridt.

Nedenfor ser De starttasterne for hver funktion.

Tidsprogrammeret afspilning eller optagelse
PROGRAM (rød tast)... derefter **TIMER**... **PLAY**... (eller **RECORD**... derefter den valgte båndoptager...)

Tidsprogrammeret stand-by
PROGRAM (rød tast)... **TIMER**... **STD-BY**... **AUDIO**... (eller **VIDEO**... eller **ALL**...)

AUDIO... Audiosystemet går i stand-by.
VIDEO... Videosystemet går i stand-by.
ALL... Hele audio/videosystemet går i stand-by.

Tidsprogrammeret lys
PROGRAM (rød tast)... **TIMER**... **LIGHT**... derefter nummeret på det valgte lysbillede... (eller **ALL-OFF**...)

Bemærk: Det er kun lys, der er programmeret som globale lysbilleder, der kan tidsprogrammeres til at tænde eller slukke.

ALL-OFF ... Alt lys slukker.

På næste side vises et eksempel på, hvordan en typisk tidsprogrammering foretages >


Sådan tidsprogrammerer De en optagelse

De vil f.eks. have Deres videobåndoptager til at optage et TV-program på et bestemt tidspunkt på en bestemt dato.

Tryk **PROGRAM** (rød tast)


Der er nu åbnet op for programmering, og De vil se dette billede i det blå felt ►

Tryk **TIMER** for at få adgang til tidsprogrammering

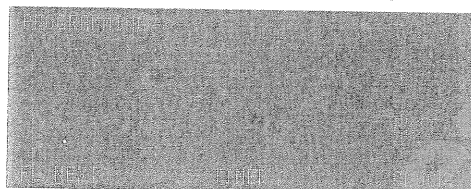


Nu kommer dette billede frem ►

Tryk **RECORD** for at starte tidsprogrammering af en optagelse

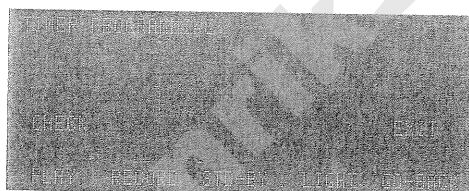

Nu kommer dette billede frem ►

Tryk **V.REC** for at vælge videobåndoptageren

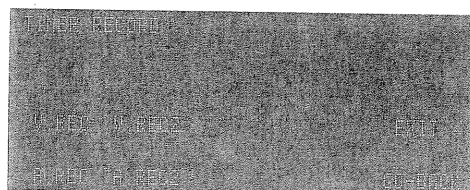

PL.NEXT... Programmering af en afspilningskø.

TIMER... Tidsprogrammering.

CLOCK... Indstilling af uret, d.v.s. klokkeslæt, dag, måned og år.

CHECK... Kontrol og eventuelt ændring af Deres tidsprogrammeringer.

PLAY... Programmering af en kilde til at starte afspilning på et bestemt tidspunkt.

RECORD... Programmering af en båndoptager til at optage på et bestemt tidspunkt.

STD-BY... Programmering af systemet til at slukke på et bestemt tidspunkt.

LIGHT... Programmering af lyset til at tænde eller slukke.

V.REC... Den primære videobåndoptager.

A.REC... Den primære audiobåndoptager.

V.REC2... En eventuel videobåndoptager nr. 2.

A.REC2... En eventuel audiobåndoptager nr. 2.

Bemærk: Det er ikke muligt at vælge **A.REC2**, hvis Deres audiomaster er et Beocenter 9500.

Nu kommer dette billede frem ►

Tryk V.TUNER for at vælge video'ens tuner som kilde



Dette billede viser alle kilderne i Deres system.

Bemærk: TV betyder TV'ets tuner, hvorimod V.TUNER betyder video'ens tuner. Vælg altid V.TUNER til Deres videooptagelser, medmindre De udtrykkeligt ønsker at optage fra TV'ets tuner.

Nu kommer dette billede frem ►

Indtast det ønskede programnummer ved hjælp af taltasterne (røde taster), for eksempel 5

Nu kommer dette billede frem ►

Tryk ACCEPT for at acceptere det valgte programnummer



ACCEPT... Accepterer programnummeret og bringer Dem til næste trin i programmeringen.

DELETE... Annullerer programnummeret, således at De kan indtaste et nyt.

Nu kommer dette billede frem ►


Indtast det tidspunkt, optagelsen skal starte, ved hjælp af taltasterne (røde taster), for eksempel 19.30



VPS... Henviser til en eventuel VPS-funktion i videobåndoptageren. Tryk VPS for at koble funktionen til. Tryk igen for at koble den fra.

Nu kommer dette billede frem ►

Tryk ACCEPT for at acceptere starttidspunktet

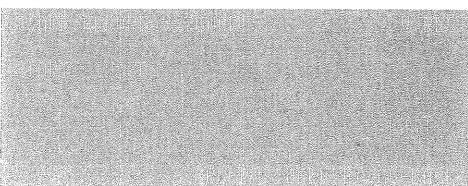


ACCEPT... Accepterer starttidspunktet og bringer Dem til næste trin i programmeringen.

DELETE... Annullerer starttidspunktet, således at De kan indtaste et nyt.

Husk, at De til enhver tid kan komme tilbage til det foregående billede i forløbet ved at trykke GO-BACK, eller De kan gå helt ud af programmeringen ved at trykke EXIT!

kommer dette billede frem ►


Indtast det tidspunkt, optagelsen skal stoppe, for eksempel 20.35

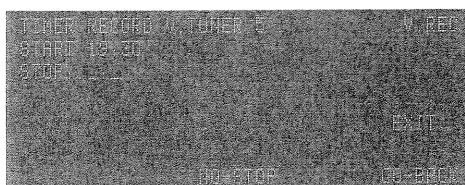

NO-STOP... Springer over indtastning af et stoptidspunkt. Tryk, hvis De ikke ønsker et bestemt stoptidspunkt.

kommer dette billede frem ►

Tryk ACCEPT for at acceptere stoptidspunktet

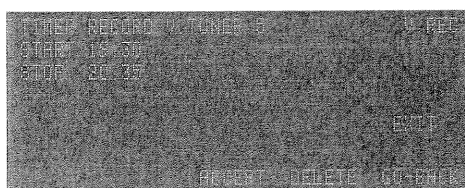

ACCEPT... Accepterer stoptidspunktet og bringer Dem til næste trin i programmeringen.

DELETE... Annullerer stoptidspunktet, således at De kan indtaste et nyt.

kommer dette billede frem ►

Tryk SINGLE for at angive, at optagelsen kun skal foretages en enkelt gang



TOTAL 1:05... Optagelsen varer i alt 1 time og 5 minutter.


SINGLE... Tidsprogrammeringen skal kun ske en enkelt gang.

DAILY... Tidsprogrammeringen skal ske dagligt, d.v.s. på samme tidspunkt hver dag.

WEEKLY... Tidsprogrammeringen skal ske ugentligt, d.v.s. på samme tidspunkt den eller de samme dage hver uge.

kommer dette billede frem ►

Angiv den dato, optagelsen skal starte, ved at trykke <MONTH eller MONTH> for at vælge en måned og ved at trykke <DAY, DAY> eller <DAY, DAY> (røde taster) for at vælge en anden dag

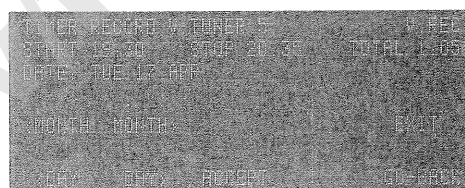

Beolink 7000 viser automatisk den dato, hvor starttidspunktet forekommer første gang, d.v.s. den pågældende dag eller dagen efter.


Hvis De havde valgt DAILY i det foregående billede, ville dette billede naturligvis ikke komme frem. Hvis De havde valgt WEEKLY, ville De blive bedt om at udfylde den eller de dage i hver uge, hvor optagelsen skulle finde sted.

Tryk ACCEPT for at acceptere datoen

Husk, at De til enhver tid kan komme tilbage til det foregående billede i forløbet ved at trykke GO-BACK, eller De kan gå helt ud af programmeringen ved at trykke EXIT!

Nu kommer dette billede frem ►

Tryk STORE for at lagre programmeringen

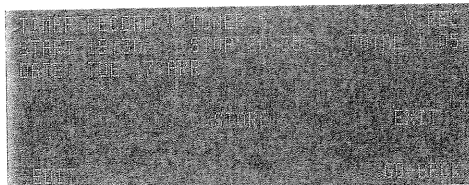


EDIT... Giver adgang til ændring af de viste informationer. Hvis De trykker EDIT, vil De blive tilbudt en række hvide taster, som gør det muligt at gå ind og rette en hvilken som helst information direkte.

Nu vises dette billede kortvarigt ►



STORING... Programmeringen er ved at blive lagt ind i systemets hukommelse.

Til sidst kommer dette billede frem ►

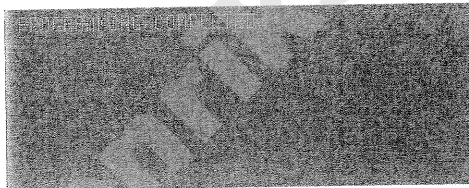

PROGRAMMING COMPLETED... Programmeringen er tilendebragt.

► Deres programmering er afsluttet og bekræftet, og det billede, som var fremme, før De påbegyndte programmeringen, kommer frem igen

Bang & Olufsens Local Control-system giver Dem mulighed for at "tage Deres system med Dem rundt i huset". Med Beolink 7000 kan De overalt i huset, hvor De har en transceiver, komme i kontakt med det centrale system. Beolink 7000 fortæller Dem altid, præcist hvad der sker.

Der findes tre forskellige Local Control-systemer:

"X-tra Højttalere"

En Local Control transceiver (eller en Master Control Link transceiver) og en MCL 2A relæboks, sammen med et par højttalere, f.eks. Beovox CX 100.

"X-tra Aktive Højttalere"

En Local Control transceiver (eller en Master Control Link transceiver) og en MCL 2AV relæboks og netadapter, sammen med et par aktive højttalere, f.eks. Beolab 3000.

"X-tra TV"

Et ekstra Bang & Olufsen TV med indbygget transceiver, f.eks. Beovision MX 3500, og en MCL 2AV relæboks og netadapter.


Bemærk: For at displayfunktionen kan fungere rigtigt, når Beolink 7000 er anbragt på Local Control transceiveren (eller på en anden oplader), skal hver transceiver programmeres med en funktionskode (1-4): Sluk for hele systemet (stand-by), gå derefter ind i panel-programmering og vælg OPTIONS for at få taltasterne frem (se side 27). Hold TIMER trykket ned på transceiveren, mens De indtaster nummeret, f.eks. 1. Programmer næste transceiver på samme måde med nummer 2, giv derefter den tredje nummer 3 og den fjerde nummer 4. Hvis der er flere end fire transceivere, nummereres de forfra med 1-4.

Se mere om Local Control-systemet i den betjeningsvejledning, som følger med systemet.


Bemærk: Beolink 7000 er ikke optimeret til brug med fjernsyn, der er af en generation tidligere end Beovision MX 3500 (f.eks. Beovision MX 3000). Hvis De anvender et sådant TV i Deres X-tra TV system, kan Beolink 7000 kun kommunikere med det en-vejs.

Bemærk: Det røde TIMER lys på Local Control transceiveren (afbildet nedenfor) kan naturligvis slukkes, når Beolink 7000 er anbragt på den. I øjeblikket for tændes et tilsvarende rødt lys i øverste venstre hjørne på Beolink 7000.


Højttalere

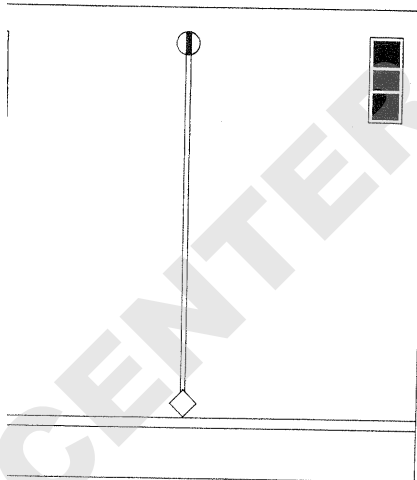

X-tra Aktive Højttalere

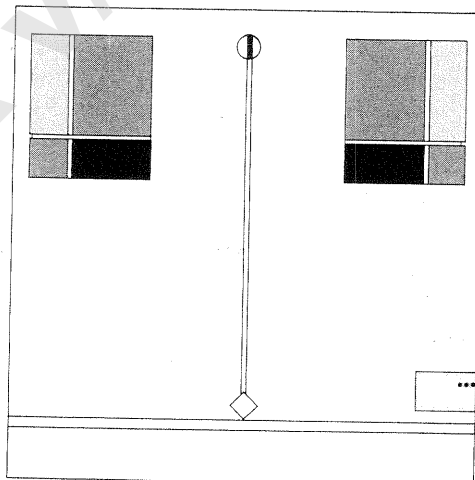


X-tra TV

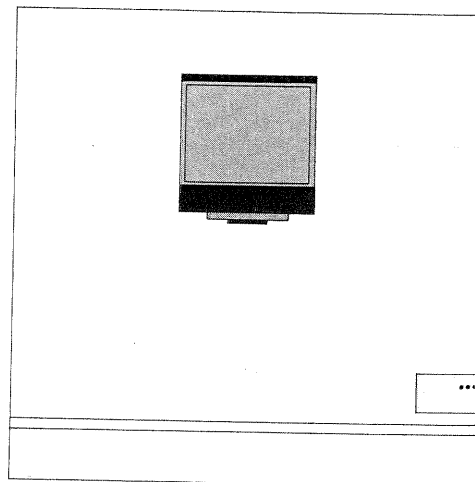

AUDIO / VIDEO

De får mest ud af Deres audio/ videosystem ved at opfatte audio- og videokilderne som et *integreret* system: De kan lytte til en hvilken som helst kilde i hvert af de to par højttalere.

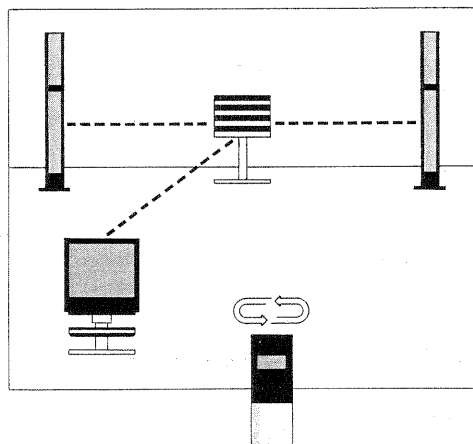

De kan altså lytte med i Deres audiohøjttalere, når der er nyheder over TV. Eller De kan spille radio eller en anden audiokilde i fjernsynets højttalere.

Hvis Deres audio- og videosystem er placeret i nærheden af hinanden, således at begge systemer kan fjernbetjenes af Beolink 7000 samtidigt, har De en "option 1 opstilling" (standardopstilling). I så fald skal De huske følgende:

Før Beolink 7000 kan udføre Deres kommando, skal den vide, om De betjener en audiokilde eller en videokilde. Hvis De kun spiller én kilde ad gangen, giver det sig selv: De tænder for en kilde, og alle efterfølgende kommandoer går automatisk til den kilde. Det kan De se på det røde statusdisplay.

Men hvis begge systemer spiller på samme tid, vil alle Deres kommandoer gå til den kilde, De tændte for sidst. Det kan De se på det røde statusdisplay.


De kan også optage en samsending på videobåndet, d.v.s. optage TV-programmet sammen med stereolyden på FM. Og De kan naturligvis lytte til – og betjene – en audio- og en videokilde på samme tid.

Men De kan stadig betjene den første kilde uden at forstyrre den anden.

For eksempel, hvis De tænder for fjernsynet, og De derefter starter en CD og ønsker at skrue ned for lyden fra fjernsynet eller at slukke for det:

Tryk **A/V** (rød tast). Tryk derefter **∨** for at sænke lydstyrken, eller **●** for at slukke.

Princippet er, at De trykker **A/V** (rød tast) for at skifte fra audio til video eller fra video til audio, d.v.s. for at få adgang til videosystemet uden at forstyrre audiosystemet, eller for at få adgang til audiosystemet uden at forstyrre videosystemet.

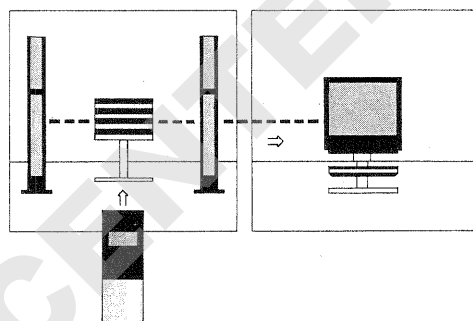

Hvis Deres audio- og videosystem er placeret i to forskellige rum, har De en "option 2 opstilling". I denne opstilling modtages kommandoerne fra Beolink 7000 af det ene system og overføres til det andet, om nødvendigt.

I dette system skal De blot vælge kilde og ellers betjene den, som De plejer.

Hvis De lytter til en audiokilde i fjernsynets højttalere, eller til en videokilde i audiohøjttalerne, kommer kilden plus **>V** eller **>A** frem på det røde statusdisplay (under skiltet **A/V**) som vist på næste side.

Bemærk: Se mere om option-programmering på side 27.

Sådan spiller De en videokilde i audiohøjtalerne

De ønsker f.eks. at høre et TV-program i audiosystemets højttalere:

Tryk **A/V** (rød tast)

Nu kommer dette billede frem i det blå display ►

Tryk derefter TV

Hvis De vil optage det, De hører fra TV'et, på Deres audiobåndoptager, tryk **RECORD** (rød tast) efter at have trykket TV

Vælg **START** blandt de taster, som nu er tilgængelige i det blå display, og fortsæt som De plejer

Bemærk: Hvis fjernsynet er i stand-by, når De tænder, vil TV-skærmen være sort.



TV-program 3 spiller. De kan naturligvis vælge en hvilken som helst anden videokilde, der er til rådighed, f.eks. et satellit-radioprogram

Audiohøjtalerne gengiver lyden
Hvis De starter en optagelse nu, vil det være på audiobåndoptageren

Sådan spiller De en audiokilde i fjernsynets højttalere

De ønsker f.eks. at høre et radioprogram i fjernsynets højttalere:


Tryk **A/V** (rød tast)

Nu kommer dette billede frem ►

Tryk derefter RADIO

Hvis De vil have et billede på TV-skærmen, f.eks. et TV-program der samsendes på en FM-radiostation, tryk først TV og indtast derefter det ønskede TV-programnummer. Tryk derefter A/V (rød tast), efterfulgt af RADIO og radioprogramnummeret

Hvis De vil optage det, De hører (og eventuelt ser), på Deres videobåndoptager, tryk **RECORD** (rød tast) efter at have trykket RADIO, vælg derefter **START** og fortsæt som De plejer

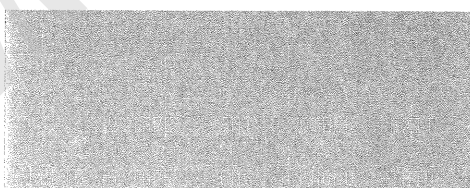

Radioprogram 3 spiller. De kan naturligvis vælge en hvilken som helst anden audiokilde, der er til rådighed, f.eks. CD

Fjernsynets højttalere gengiver lyden
Hvis De starter en optagelse nu, vil det være på videobåndoptageren

Lysstyring i ét rum, af en enkelt lampe eller i hele huset

Med Beolink 7000 kan De styre belysningen i hele huset, naturligvis forudsat at de lamper, De vil styre, er tilsluttet Bang & Olufsens lysstyring LC 1.

De kan for eksempel indstille forskellige lysbilleder, dæmpe lysstyrken i lamperne enkeltvis eller som gruppe eller programmere dem til at tænde og slukke på bestemte tidspunkter.

Lamperne kan betjenes som lokale lysbilleder (LOCAL LIGHT PICTURE), som enkeltlamper (SINGLE LAMP) eller som globale lysbilleder (GLOBAL LIGHT PICTURE, d.v.s. lamper i flere rum).

Tryk LIGHT (rød tast)

Der er nu åbnet op for lysstyring, og De vil se dette billede i det blå felt ►

De vil f.eks. tænde et lokalt lysbillede (LOCAL LIGHT PICTURE), f.eks. aftenbelysningen:

Tryk nummeret på det ønskede lysbillede, for eksempel 2

Nu kommer dette billede frem ►

De kan f.eks. regulere lysstyrken i lysbilledet eller slukke

De vil f.eks. tænde en enkelt lampe (SINGLE LAMP):

Tryk LAMP (i det første billede) og derefter nummeret på den ønskede lampe, for eksempel 4

Nu kommer dette billede frem ►


De kan f.eks. skrue ned for lysstyrken eller slukke



LAMP... Betjening af enkeltlamper.
GLOBAL... Betjening af globale lysbilleder.
ALL-ON... Tænder alle lamper i rummet.
ALL-OFF... Slukker alle lamper i rummet.
STORE... Lagring af nye lysbilleder.



UP... Skruer op for lysstyrken.
DOWN... Skruer ned for lysstyrken.
ON... Tænder lysbilledet.
OFF... Slukker lysbilledet.
GO-BACK... Går tilbage til det foregående billede i det blå felt.

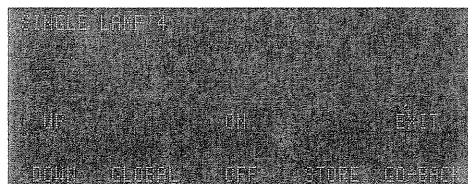

UP... Skruer op for lysstyrken.
DOWN... Skruer ned for lysstyrken.
GLOBAL... Betjening af globale lysbilleder.
ON... Tænder lysbilledet.
OFF... Slukker lysbilledet.
STORE... Lagring af en ny lysstyrke.
GO-BACK... Går tilbage til det foregående billede i det blå felt.

vil f.eks. betjene et globalt lysbillede (GLOBAL LIGHT PICTURE):

Tryk GLOBAL (i det første billede)

kommer dette billede frem ►

kan f.eks. slukke alle lamper i huset eller tænde
bestemt globalt lysbillede



LOCAL... Betjening af lokale lysbilleder.
ALL-ON... Tænder alle lamper i huset.
ALL-OFF... Slukker alle lamper i huset.
STORE... Lagring af nye lysbilleder.


Brug taltasterne (røde taster) til at tænde for det
ønskede globale lysbillede.

Lokale lysbilleder kan sammensættes efter behag.
De kan have op til 9 forskellige lysbilleder i
hvert rum. For at indstille et lokalt lysbillede, tænd
ønskede lamper og indstil dem på den ønskede
styrke. Tryk derefter STORE for at lagre
lys billedet, indtast det ønskede lysbillednummer
tryk til sidst STORE igen.


Hver lampe skal have et nummer, for at De kan
betjene den alene. For at give en lampe et
nummer skal De gå ind i panel-programmering
som beskrevet på side 26. På side 27 kan De se,
hvordan en lampe nummereres (1-9 i hvert rum).

Globale lysbilleder kræver, at der er en transceiver
i alle de rum, som skal indgå i det globale
lys billede. Globale lysbilleder kan sammensættes
efter behag, og De kan have op til 9 forskellige
lys billeder. For at indstille et globalt lysbillede,
tænd de ønskede lamper, indstil dem på den
ønskede lysstyrke og tryk derefter GLOBAL. Tryk
derefter STORE for at lagre lysbilledet, indtast det
ønskede lysbillednummer og tryk til sidst STORE
igen.

Lokalt lysbillede (LOCAL LIGHT PICTURE)

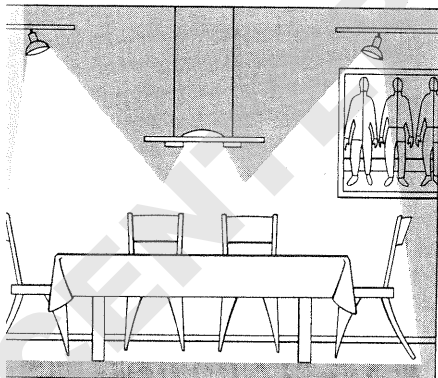

Enkeltlampe (SINGLE LAMP)

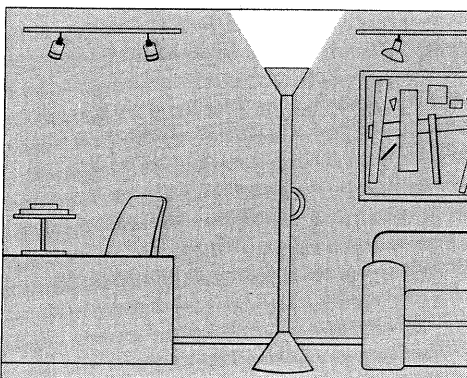

Globalt lysbillede (GLOBAL LIGHT PICTURE)

