

BANG & OLUFSEN

BEOLINK ACTIVE

4 Værd at vide om...
..Musik i andre rum

5 Direkte betjening
Kontrollere lyden
Kontrollere tidsprogrammeret
afspilning (Timer Play)
Lydstyrkeregulering

6 Fjernbetjening
Ved hjælp af Beo4
7 Sådan betjenes
hovedsystemet
8 Værd at vide
9 Sådan reguleres lyden i
BeoLink Active
10 Ved hjælp af BeoLink 1000

Denne vejledning beskriver hvordan De betjener
Deres BeoLink Active opstilling (et BeoLink Active
system og et sæt aktive Bang & Olufsen
højttalere).

Opstillingsvejledningen, som også følger med
BeoLink Active systemet, forklarer udføreligt,
hvordan De installerer systemet sammen med
Deres Bang & Olufsen højttalere, og hvordan
BeoLink Active systemet gøres klar til brug.

..Musik i andre rum

BeoLink Active systemet og de aktive Bang & Olufsen højttalere, giver Deres Bang & Olufsen system i hovedrummet en ekstra dimension:

- De kan lytte til en hvilken som helst kilde fra hovedsystemet (musik eller video) i Link-rummet med BeoLink Active systemet.

- De kan betjene en række funktioner i hovedsystemet fra Link-rummet, ved hjælp af fjernbetjeningen Beo4.

BeoLink Active systemet og de to højttalere giver Dem fuld udbytte af den høje lydkvalitet fra Deres hovedsystem.



Denne vejledning forklarer hvordan...

Når De betjener BeoLink Active direkte, kan De:

- Træde for det radioprogram (eller TV-program) på Deres Bang & Olufsen hovedsystem, som De sidst lyttede til, eller lytte med på en kilde (musik eller video) der allerede spiller.
- Regulere lydstyrken i de to højttalere, der er tilsluttet BeoLink Active systemet.
- Få BeoLink Active systemet i Link-rummet til at indgå i en tidsprogrammet afspilning fra hovedsystemet.

Ved betjening med Beo4, kan De:

- Via BeoLink Active systemet, tænde en hvilken som helst kilde (musik eller video) i hovedsystemet.
- Betjene alle daglige afspilfunktioner for den kilde der netop spiller.
- Regulere lyden i højttalerne tilsluttet BeoLink Active systemet.

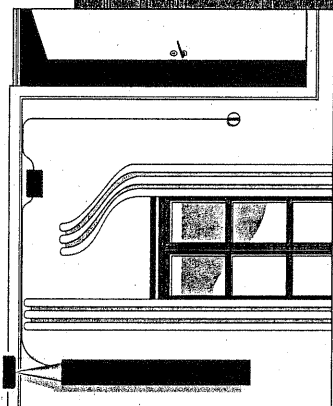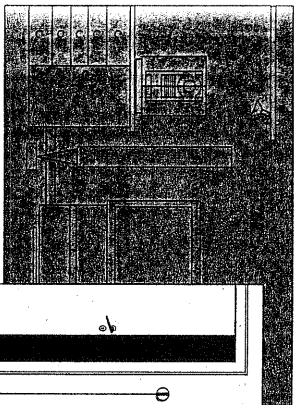

Deres Bang & Olufsen hovedsystem (musik, video eller AV) og BeoLink Active systemet, skal være forbundet med hinanden ved hjælp af en Bang & Olufsen BeoLink installation.

Derved får De mulighed for, at lytte til en hvilken som helst kilde i hovedsystemet (og tilmed betjene kilden) i Link-rummet.

Kontrollere lyden

Det nederste felt mærket **PLAY** • på BeoLink Active, giver Dem mulighed for at lytte med på en kilde, der netop spiller i Deres Bang & Olufsen hovedsystem.

Hvis der ikke er nogen kilde der spiller når De trykker **PLAY** •, tænder det radioprogram*, De sidst spillede.


Det vil sige, at hver gang De trykker **PLAY** •, vil lyden fra hovedsystemet øjeblikkeligt kunne høres i Link-rummet.

Tryk **PLAY** • kort igen og BeoLink Active slukker – et lille rødt lys (Stand-by lys) kommer frem i feltet **PLAY** •.

Hvis De holder fingeren på **PLAY** • i to sekunder, slukkes både BeoLink Active og hovedsystemet samtidigt.

* Bemærk: Hvis hovedsystemet kun består af et Bang & Olufsen videosystem (uden musik-kilder), tændes det TV-program De sidst spillede, når De trykker **PLAY** •.

Det lille cirkelrunde BeoLink Active system har tre felter til nærbetjening...

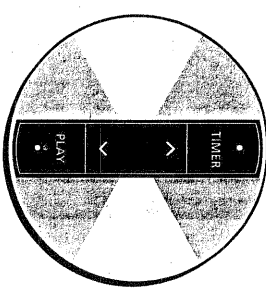**Kontrollere tidsprogrammeret afspilning (Timer Play)**

Hvis De har programmeret Deres hovedsystem til automatisk at starte afspilning (Timer Play) – for eksempel til at vække Dem om morgenen – kan De også koble højttalerne til i Link-rummet.

For at gøre dette, trykker De blot på feltet **TIMER** på BeoLink Active. Et lille rødt lys, der kommer frem i feltet **TIMER**, indikerer at højttalerne i Link-rummet er koblet til, når Deres hovedsystem starter en tidsprogrammet afspilning.

Tryk **TIMER** igen for at koble Timer Play funktionen fra igen (det røde lys forsvinder).

Lydstyrkeregulering

Lydstyrken kan reguleres uafhængigt af Deres Bang & Olufsen hovedsystem.

Ved at trykke på knapperne $\wedge$ eller $\vee$ på BeoLink Active, kan De hæve eller sænke lydstyrken i højttalerne som De ønsker det.

Bemærk: De finder yderligere oplysninger om lyd på side 9.

Bemærk: Hvis Deres Bang & Olufsen hovedsystem er i stand-by, når De tænder BeoLink Active, får De kun lyd i højttalerne i Link-rummet – højttalerne i hovedsystemet bliver ikke koblet til.

Ved hjælp af Beo4

Fjernbetjeningen Beo4* giver Dem fuld udbytte af Deres BeoLink Active opstilling:

Når De betjener BeoLink Active direkte, tænder De enten det radio-program (eller TV-program) i Deres hovedsystem, De sidst spillede, eller De kan lytte med på en kilde, som allerede spiller.

Med Beo4 har De mulighed for at tænde netop den kilde i Deres Bang & Olufsen hovedsystem (musik eller video), som De ønsker at lytte til, og De kan betjene de daglige afspillefunktioner for pågældende kilde.

De daglige afspillefunktioner skal betjenes på nøjagtig samme måde, som når De betjener hovedsystemet direkte, ved hjælp af Beo4.

Alle de betjeninger De foretager med Beo4, modtages af BeoLink Active systemet. Via BeoLink installationen, sendes Deres instruktioner videre til Deres Bang & Olufsen Hovedsystem.

* Bemærk: Fjernbetjeningen Beo4 kan fås som ekstra tilbehør hos Deres Bang & Olufsen forhandler.

Beo4 er desuden nøglen til at regulere lyden i de to højttalere.

Beo4 og BeoLink Active opstillingen er begge parate til at udføre Deres instruktioner – ved at give Dem lyd i højttalerne få sekunder efter De har trykket på knappen.

Se hvordan på de næste par sider...

Sådan betjenes hovedsystemet

Ved hjælp af BeoLink Active systemet, kan De tænde en hvilken som helst kilde (musik/video) i Deres Bang & Olufsen hovedsystem – og lytte til den i højttalerne.

For at gøre dette, trykker De blot på pågældende kildeknap på Beo4.

Når kilden spiller, kan De skifte program, lytte til bestemte musiknumre, standse og fortsætte afspilning, søge og spole o.s.v.

Rækkefølgen på knapperne vist til højre på denne side, fortæller hvordan...

For at slukke, trykker De blot kort på den røde Stand-by knap • på Beo4.

Hvis De holder Stand-by knappen trykket ned i to sekunder, slukker De både Link- og hovedsystemet samtidigt.

Musikkilder...
Tænder radioen

Startet CD-afspilleren

Startet kassettebåndoptageren

VideoKilder...
Tænder fjernsynet

Tænder satellit-modtageren

Startet videobåndoptageren

For at springe gennem programmerne, eller springe fra et musiknummer/en optagelse og til den næste på en CD eller et bånd

Eller indtast nummeret for det program, eller den optagelse De ønsker

For at standse CD-afspilleren eller kassette- eller videobåndoptageren



På en musik- eller videobåndoptager samt en CD-afspiller til en enkelt CD...

Spoler båndet tilbage, søger tilbage på en CD i en CD-afspiller til en enkelt CD

Spoler båndet fremad: søger fremad på en CD i en CD-afspiller til en enkelt CD

Tryk for at genopbyrge afspilningen

Se venligst på næste side for yderligere oplysninger om søgning...

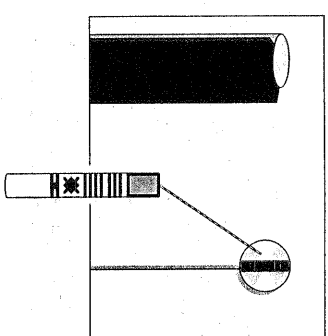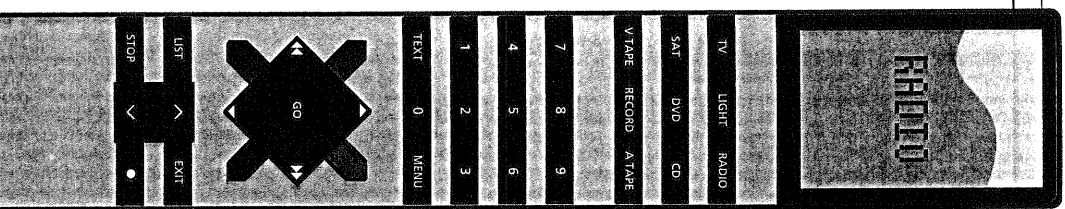

Bemærk: De funktioner der er nævnt på disse sider, er kun til rådighed i Link-rummet, forudsat at den kilde De beder om, findes i hovedsystemet – og forudsat at kilden indeholder pågældende funktion.

For yderligere oplysninger om disse funktioner, henvises der til betjeningsvejledningerne til Deres Bang & Olufsen hovedsystem.

i en CD-afspiller til flere CD'er...

- Tryk for at skifte til næste eller foregående CD
- Indtast et CD nummer direkte for at lytte til en bestemt CD
- Tryk for at søge fremad på en CD
- Tryk for at søge tilbage på en CD
- For at vælge et bestemt musknummer på en CD... Tryk indtil stikordet TRACK* bliver vist i displayet
- Indtast nummeret på et musiknummer, f.eks. nummer 11

Tryk kortvarigt for at slukke BeoLink Active

Bemærk: For at få stikordet TRACK (musiknummer) vist i displayet på Beo4 skal det tilføjes LIST-funktionen i Beo4. Se venligst afsnittet *Stro funktioner i Beo4* i betjeningsvejledningen i Beo4 for yderligere vejledning.

Værd at vide om Beo4 og BeoLink Active...

- Hvis De trykker lige midt på lydstyrkeknappen på Beo4, mens BeoLink Active er i stand-by, svarer det til, at De trykker PLAY • direkte på BeoLink Active modtageren (se side 5).
- For at starte en afspilning på en Bang & Olufsen pladespiller i systemet i hovedrummet skal De blot trykke LIST for at få stikordet PHONO* (pladespiller) vist i displayet og derefter trykke GO. Hvis De trykker på ▲ eller ▼, mens De lytter til en plade, får De pladespillerens pickup til at køre indad eller udad på pladen i trin af 8 mm.
- For at starte en afspilning på en musik- eller videobåndspæker nr. 2 i Deres Bang & Olufsen system i hovedrummet skal De trykke LIST for at få stikordet A.TAPE2* (musikbåndspæker nr. 2) eller U.TAPE2* (videobåndspæker nr. 2) vist i displayet og derefter trykke GO.
- For at skifte mellem monostereo lyd eller skifte sprog på et radio-, TV- eller Satellit-TV-program eller for at skifte lydspor på et videobånd skal De trykke LIST for at få stikordet SOUND* vist i displayet og derefter trykke GO gentagne gange.
- Hvis De benytter Deres BeoLink Active opstilling i samme rum som Deres Bang & Olufsen hovedsystem, skal De programmere BeoLink Active dertil (se hvordan dette gøres i *Opstillingsvejledningen*). I så fald skal De for at starte afspilningen af en kilde i hovedsystemet via Deres BeoLink Active højttalere trykke: LIST for at få stikordet LINK* vist i displayet og derefter RADIO, CD eller A TAPE eller LIST for at få stikordet LINK* vist i displayet og derefter TV, SAT eller V TAPE.

*Bemærk: For at få stikordene PHONO, A.TAPE2, U.TAPE2, SOUND og LINK vist i displayet på Beo4 skal de tilføjes til LIST-funktionen i Beo4. Se venligst afsnittet *Ekstra funktioner i Beo4* i betjeningsvejledningen til Beo4 for yderligere vejledning.

Sådan reguleres lyden i BeoLink Active

Lyden i BeoLink Active opstillingen kan reguleres helt uafhængig af Deres Bang & Olufsen hovedsystem:

De kan naturligvis, når som helst, regulere lydstyrken ved at trykke ▲ eller ▼ på fjernbetjeningen Beo4. Eller De kan trykke midt på lydstyrkeknappen for helt at fjerne lyden fra højttalerne.

Hver gang De trykker LIST på fjernbetjeningen Beo4, kommer der et nyt skift frem i displayet.

Når De har fundet skiftet for den funktion De ønsker, skal De trykke på knappen GO for at få adgang til funktionen.

Ved at trykke LIST får De mulighed for at vælge skiftet A.SETUP*. Når De trykker GO og derefter LIST igen, kan De nu regulere lyden der kommer fra højttalerne i Deres BeoLink Active opstilling ved hjælp af skiltene BASS, TREBLE og LOUDNESS.

Derefter skal De bruge stepknapperne ▲ eller ▼, GO og ► eller ►► til at regulere med. Se hvordan til højre på denne side...

Alle lydniveauer vender tilbage til oprindelig indstilling, når De slukker BeoLink Active.

Hvis De ønsker at gemme de regulerede niveauer som en permanent indstilling i BeoLink Active opstillingen, skal De blot trykke LIST for at få skiftet A.SETUP* frem i displayet og derefter trykke GO. Tryk LIST igen for at få skiftet S.STORE frem i displayet og derefter GO.

Bemærk venligst...

- Alle de aktuelle lydniveauer (lydstyrke, balance, bass, diskant og loudness) bliver fastindstillet samtidigt.
- Hvis De ønsker at regulere lydniveauer for videoklitter, skal De få stikordet U.SETUP* (billefindstilling) vist i displayet på Beo4 i stedet for A.SETUP* (lydnindstilling).
- Hvis De trykker LIST for at få stikordet RESET* (nulstilling) vist i displayet og derefter trykker GO, bliver Deres lydregulering nulstillet, dvs. stiller tilbage på de oprindelige værdier – hvis den aktuelle indstilling ikke er blevet fastindstillet.

*Bemærk: For at få stikordene A.SETUP, U.SETUP, SPEAKER og RESET vist i displayet på Beo4 skal de tilføjes til LIST-funktionen i Beo4. Se venligst afsnittet *Ekstra funktioner i Beo4* i betjeningsvejledningen til Beo4 for yderligere vejledning.

Hæver lydstyrken

Sænker lydstyrken

Tryk midt på volumeknappen for helt at fjerne lyden fra højttalerne. Tryk igen for at få lyden tilbage

Kald SPEAKER* frem i displayet

Regulerer balancen mod venstre

Regulerer balancen mod højre

Tryk for at få skiftet A.SETUP* frem i displayet

Kald BASS frem i displayet

Mere bass

Mindre bass

Kald TREBLE frem i displayet

Mere diskant

Mindre diskant

Kald LOUDNESS frem i displayet

Kobler Loudness til/fra

Reguler de forskellige lydniveauer, så de passer til Deres smag. Derefter...

Kald A.SETUP* frem i displayet

Kald S.STORE frem i displayet

For at gemme de nye lydniveauer som en permanent indstilling for højttalerne i BeoLink Active systemet

Ved hjælp af Beolink 1000

Bang & Olufsen fjernbetjeningen Beolink 1000, kan også anvendes til betjening af Beolink Active.


Oplysninger om betjening med Beolink 1000, finder De i betjeningsvejledningen, der følger med Beolink 1000.

For at regulere lydniveauerne i Beolink Active opstillingen, skal De bruge SOUND knappen på Beolink 1000:

- Tryk SOUND én gang for at regulere balancen
- Tryk SOUND to gange for at regulere bas
- Tryk SOUND tre gange for at regulere diskant
- Tryk SOUND fire gange for at regulere loudness

* Bemærk: Til regulering af den aktuelle lyd, skal De bruge knapperne << og >> for at regulere balance og ▲ og ▼ for at regulere bas, diskant og loudness.

0	Elter indtast nummeret for det program, eller den optagelse De ønsker
9	
STOP	For at standse CD-afspilleren eller kassette- eller videobåndoptageren
»	(Tryk STOP to gange for helt at stoppe videobåndoptageren for De spoler)
»	Spoler et bånd tilbage. Søger tilbage på en CD
»	Spoler et bånd fremad. Søger fremad på en CD
PLAY	Fortætter afspilning
•	Et kort tryk slukker Beolink Active

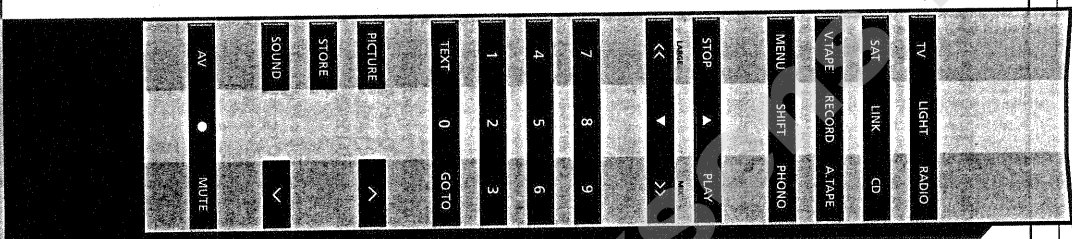

Værd at vide...

- Hvis De trykker MUTE på Beolink 1000 når Beolink Active er i Stand-by, virker dette på samme måde, som når De trykker PLAY •
- Hvis De tænder en kilde på hovedsystemet, og De får lyden fra en anden kilde frem i høttalerne i Link-rummet, kan dette skyldes at der er en optagelse igang (musik eller video) på hovedsystemet. De får da lyden De optager frem i stedet for. En speciel 'lase'-funktion sikrer at optagelsen ikke odelægges.
- For at starte afspilning af en Bang & Olufsen pladespiller i hovedsystemet, trykker De PHONO. Hvis De trykker ▲ eller ▼, mens De lytter til pladen, springer pladespilleren gennem musikken, 8 mm ad gangen.
- For at starte afspilning på en kassette- eller videobåndoptager nr.2 i Deres Bang & Olufsen hovedsystem, skal De trykke SHIFT og derefter A.TAPE eller V.TAPE.
- For at tænde en DVD/CDV-afspiller tilsluttet videosystemet i hovedrummet, skal De trykke SHIFT og derefter SAT.
- For at skifte mellem mono- og stereolyd eller sprøj på et radio-, TV- eller satellit-program, eller skifte lydspor på et videobånd, skal De trykke SHIFT og derefter SOUND flere gange.
- Hvis De bruger Beolink Active opstillingen i samme rum, som Deres Bang & Olufsen hovedsystem, skal Beolink Active program-mets i overensstemmelse hermed (se hvordan i opstillingsvejledningen). I dette tilfælde skal De, for at starte afspilning af en kilde i hovedsystemet, via Beolink Active, trykke følgende:
LINK og derefter RADIO, CD eller A.TAPE eller LINK, AV og derefter TV, SAT eller V.TAPE.