


Bang & Olufsen

bras monte et descend =
toute a dents (regler le jeu des
Axes)

bras monte et descend =
Remplacement electro avec contacts

K7 le enregistreur pas - voir switch
CR02

manque canal voir switch
Phono - tape

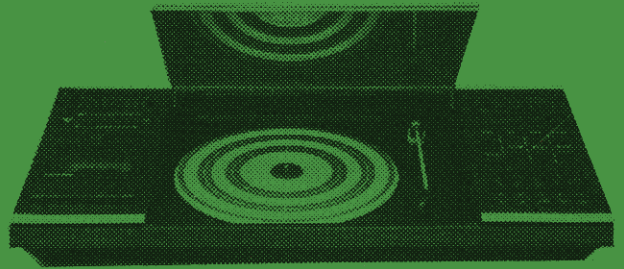

BEOCENTER 2000
Type 2101


ABO-CENTER V/HENRIKSENS ELEKTRONIK


MANUEL d'ENTRETIEN



Bang & Olufsen


DIAGRAM 2

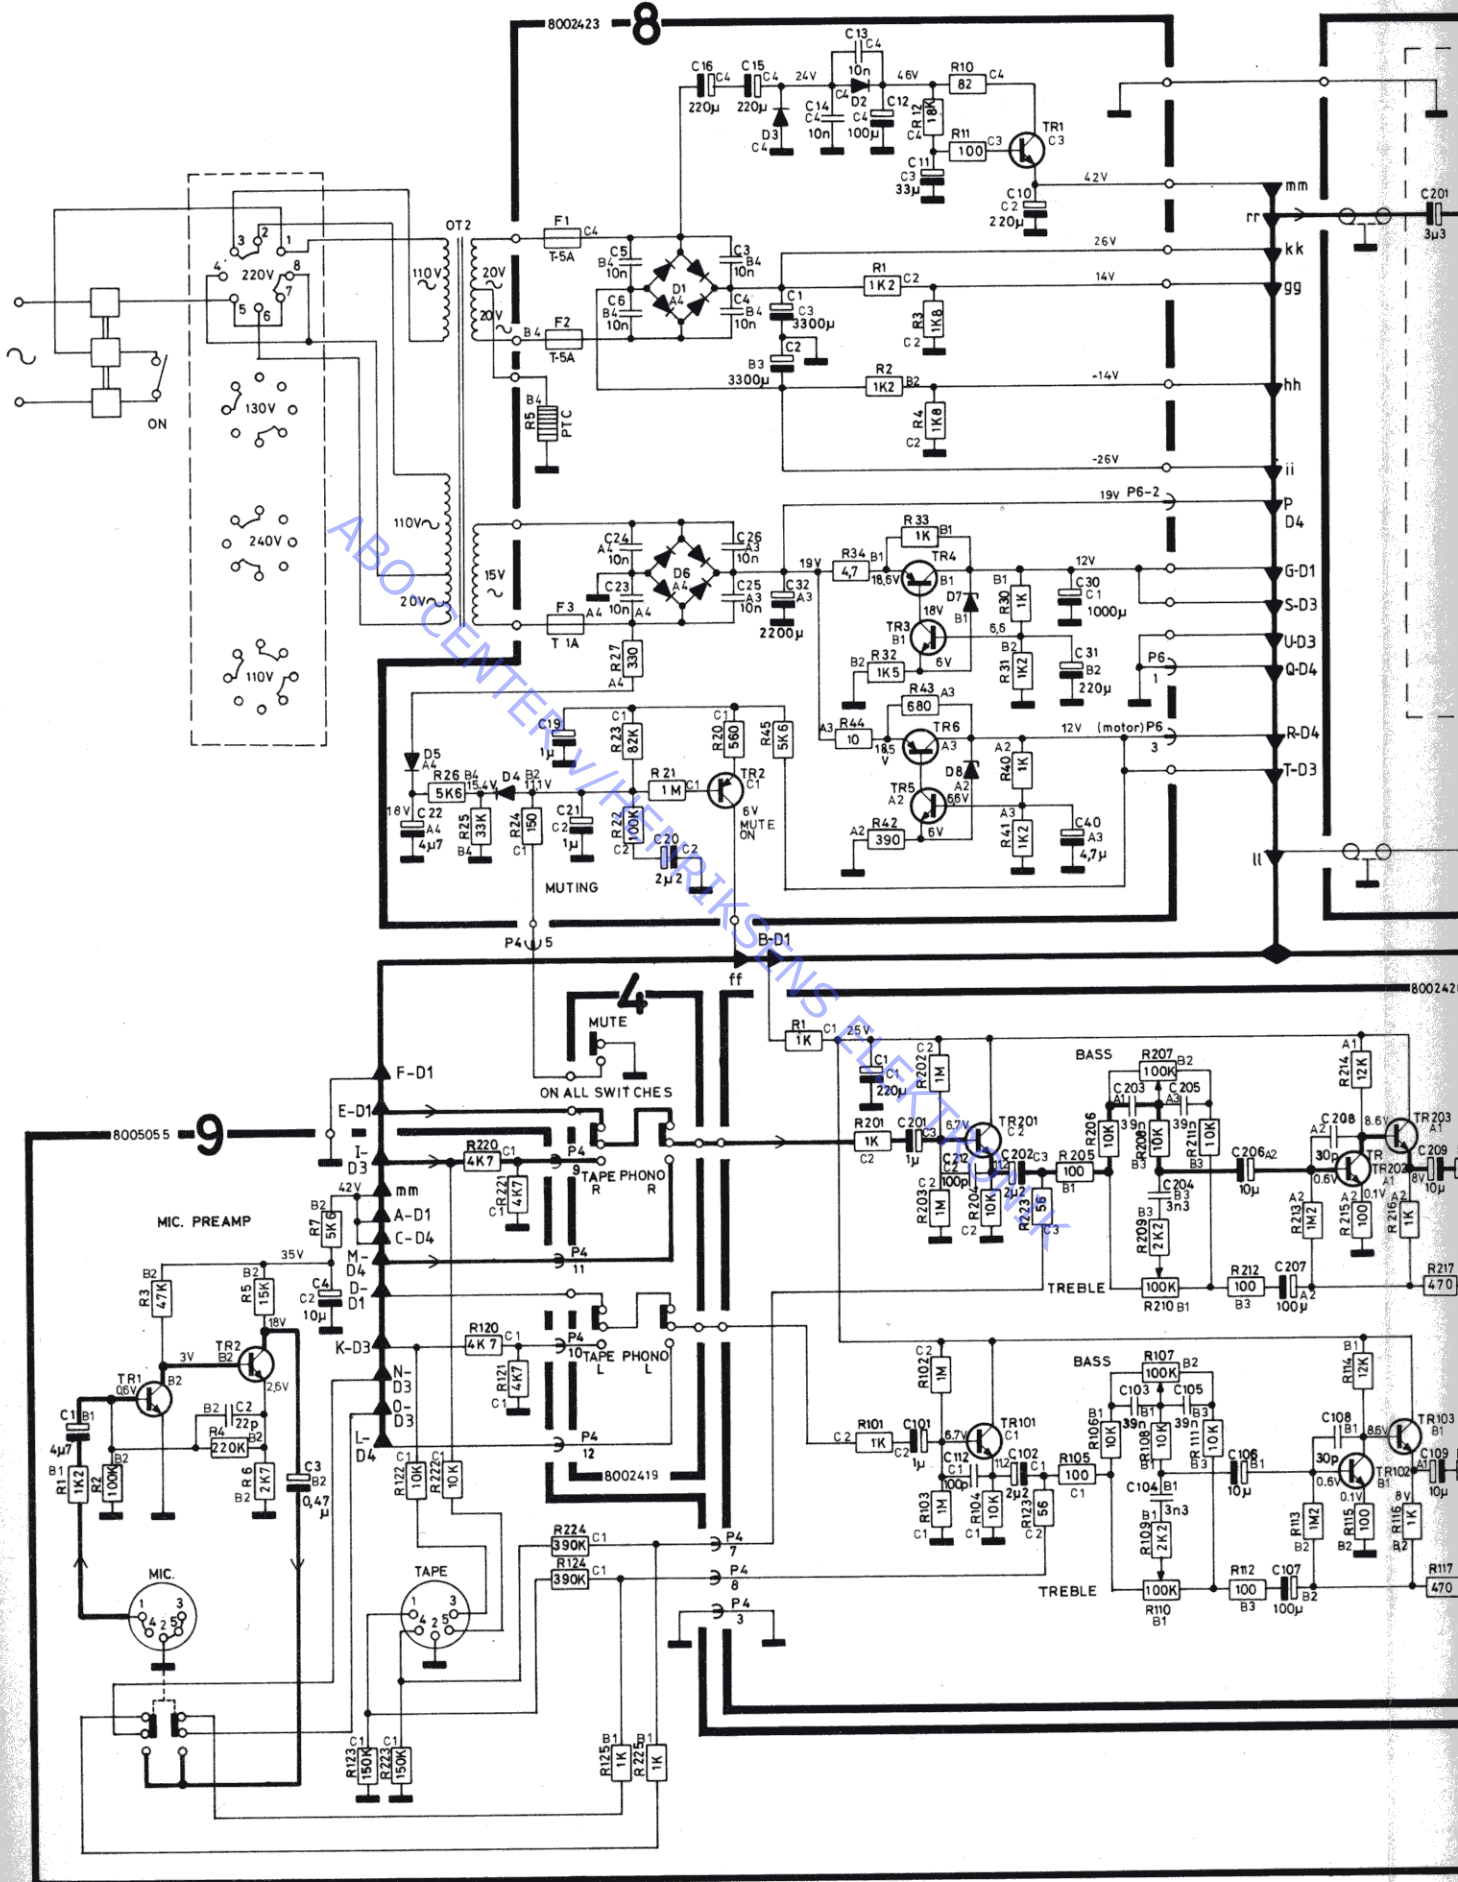

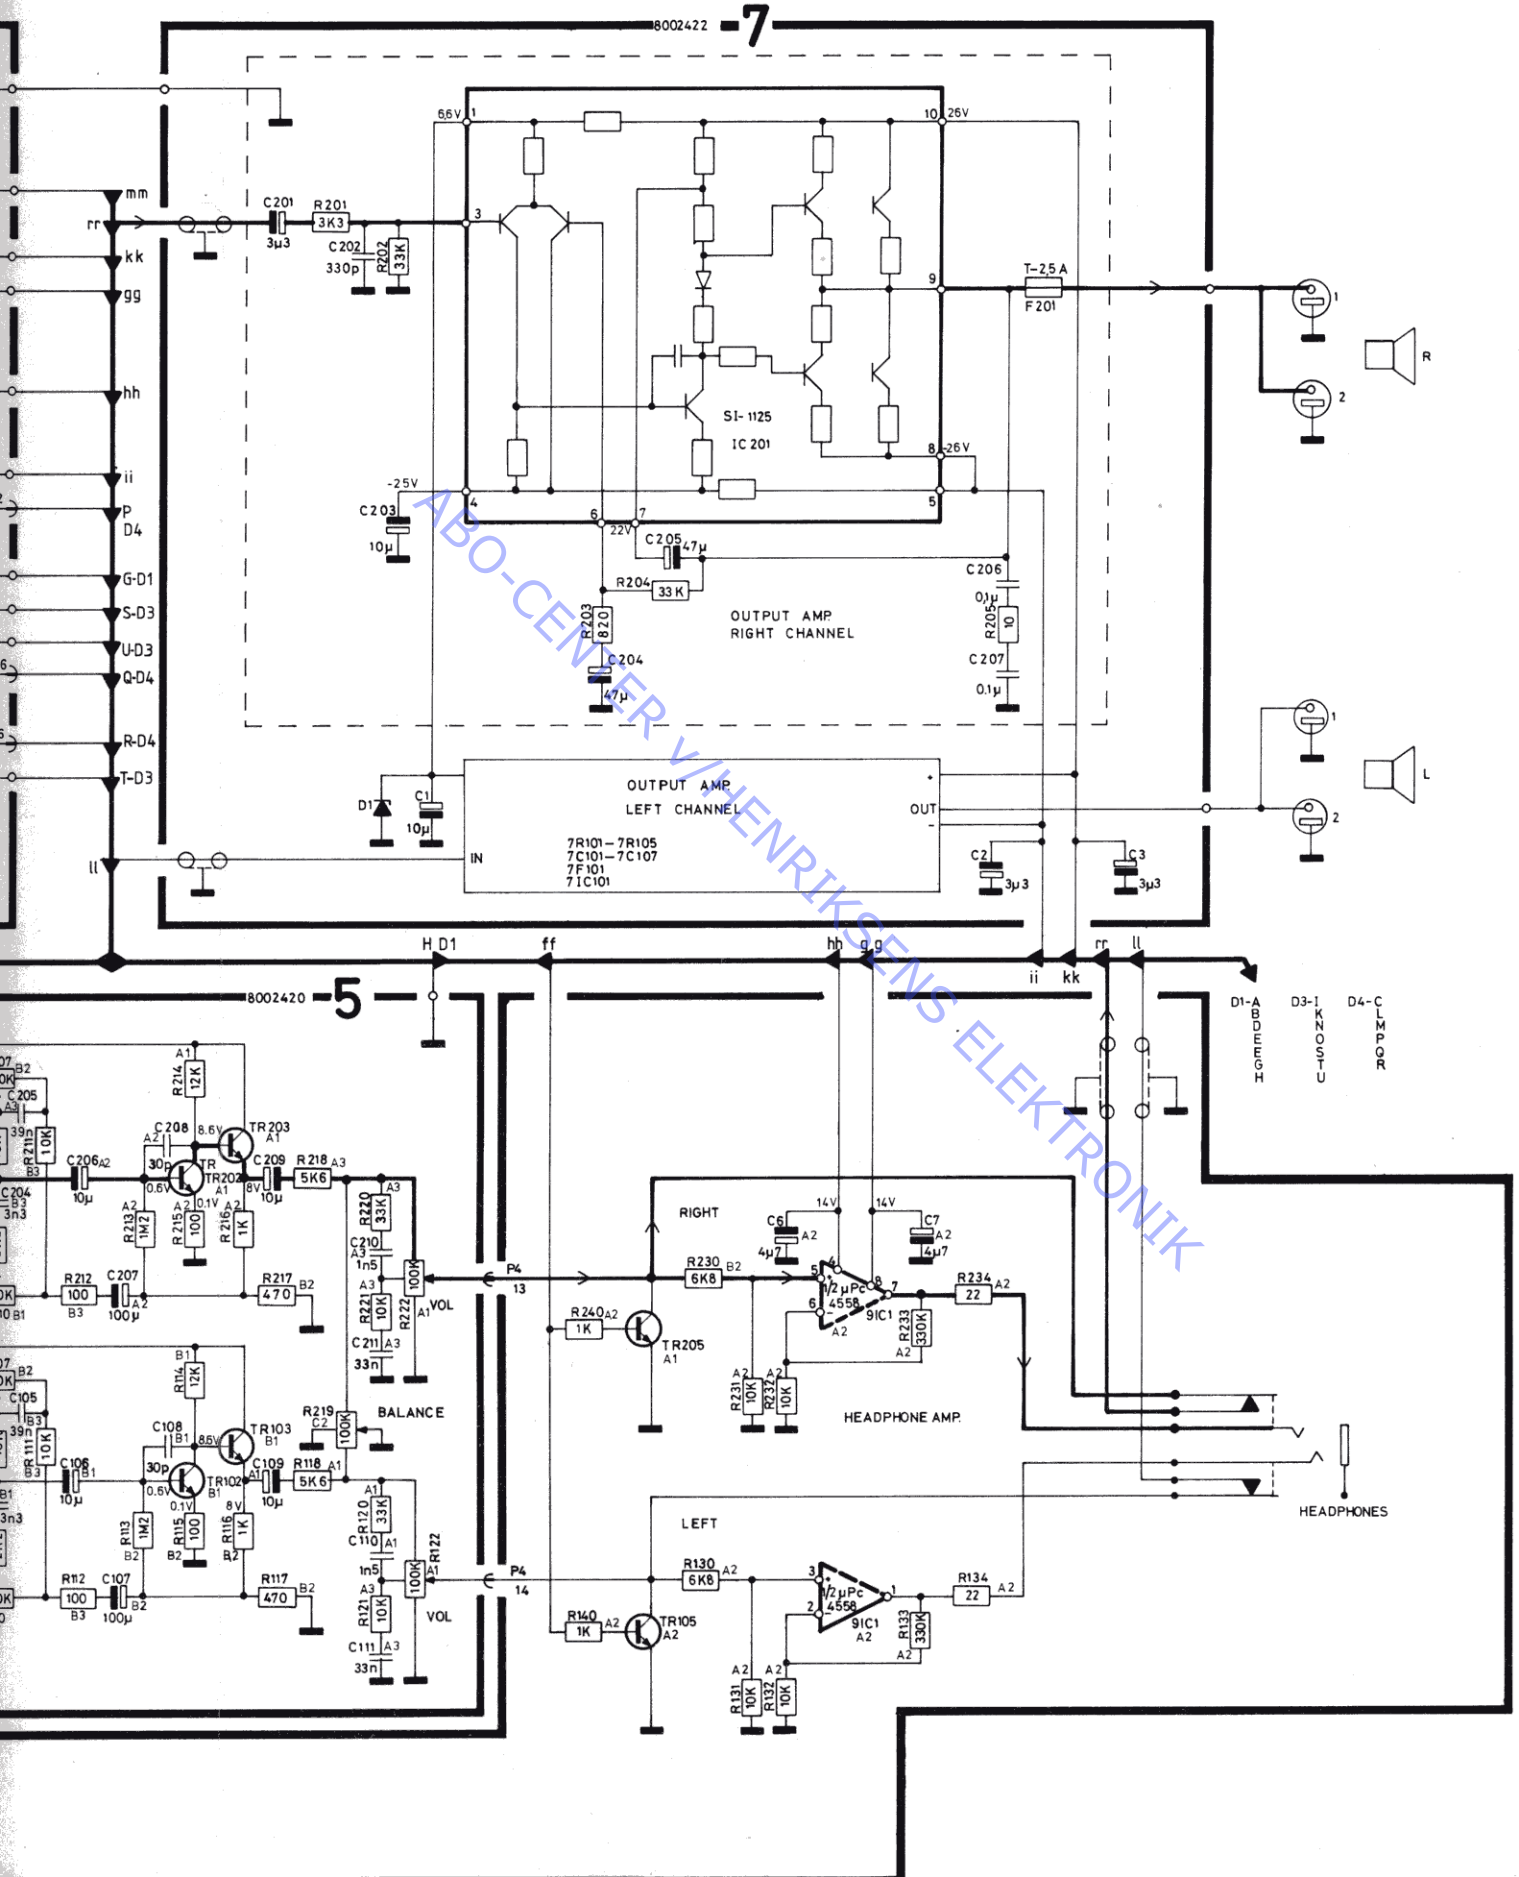

1-4

DIAGRAM 3

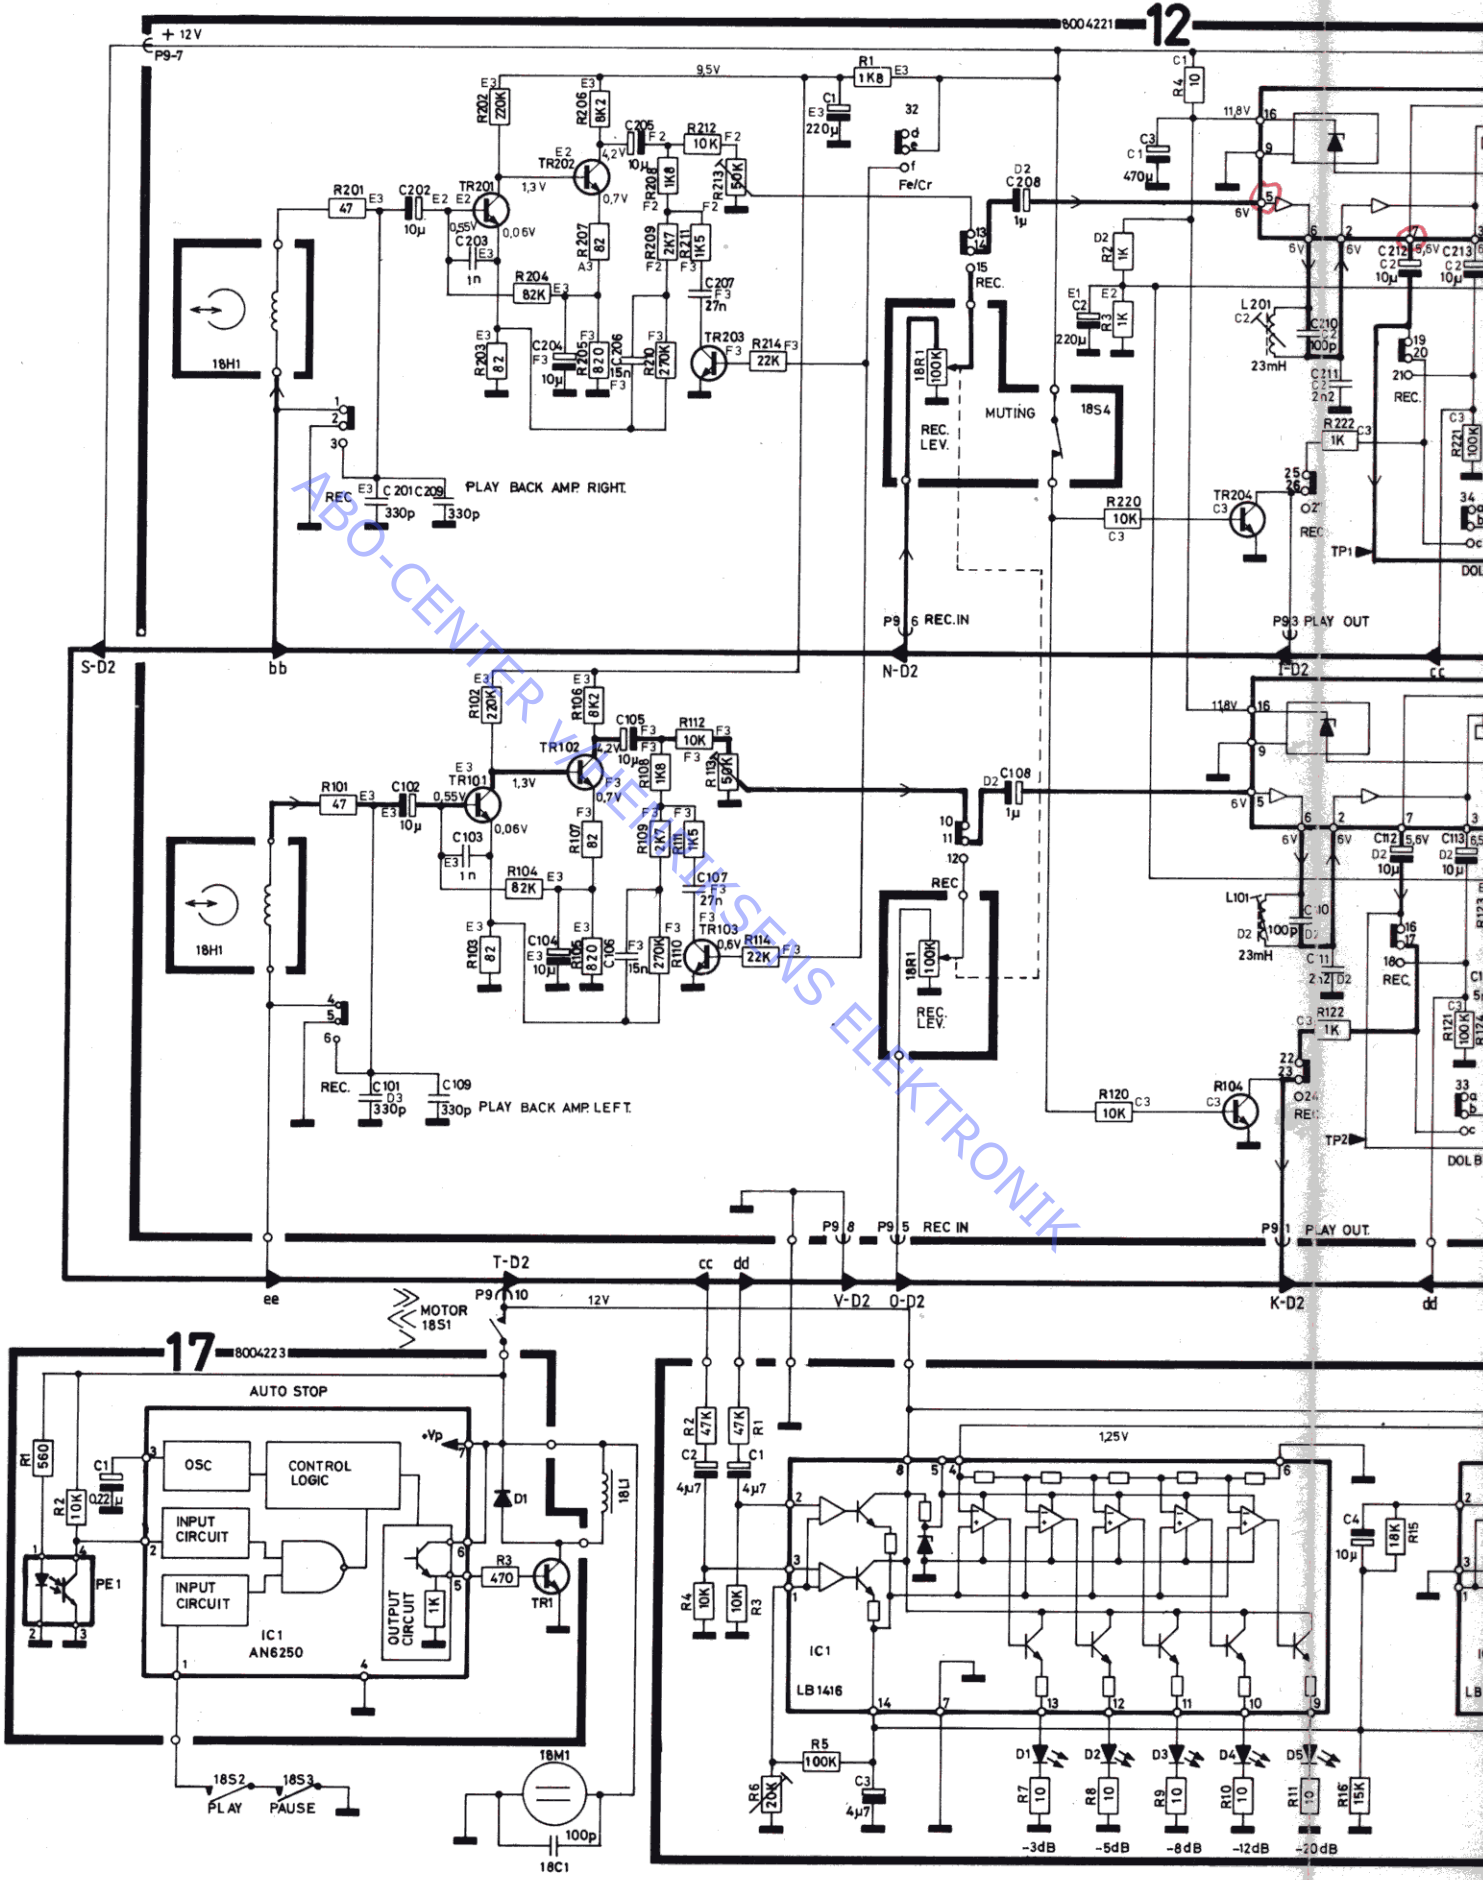

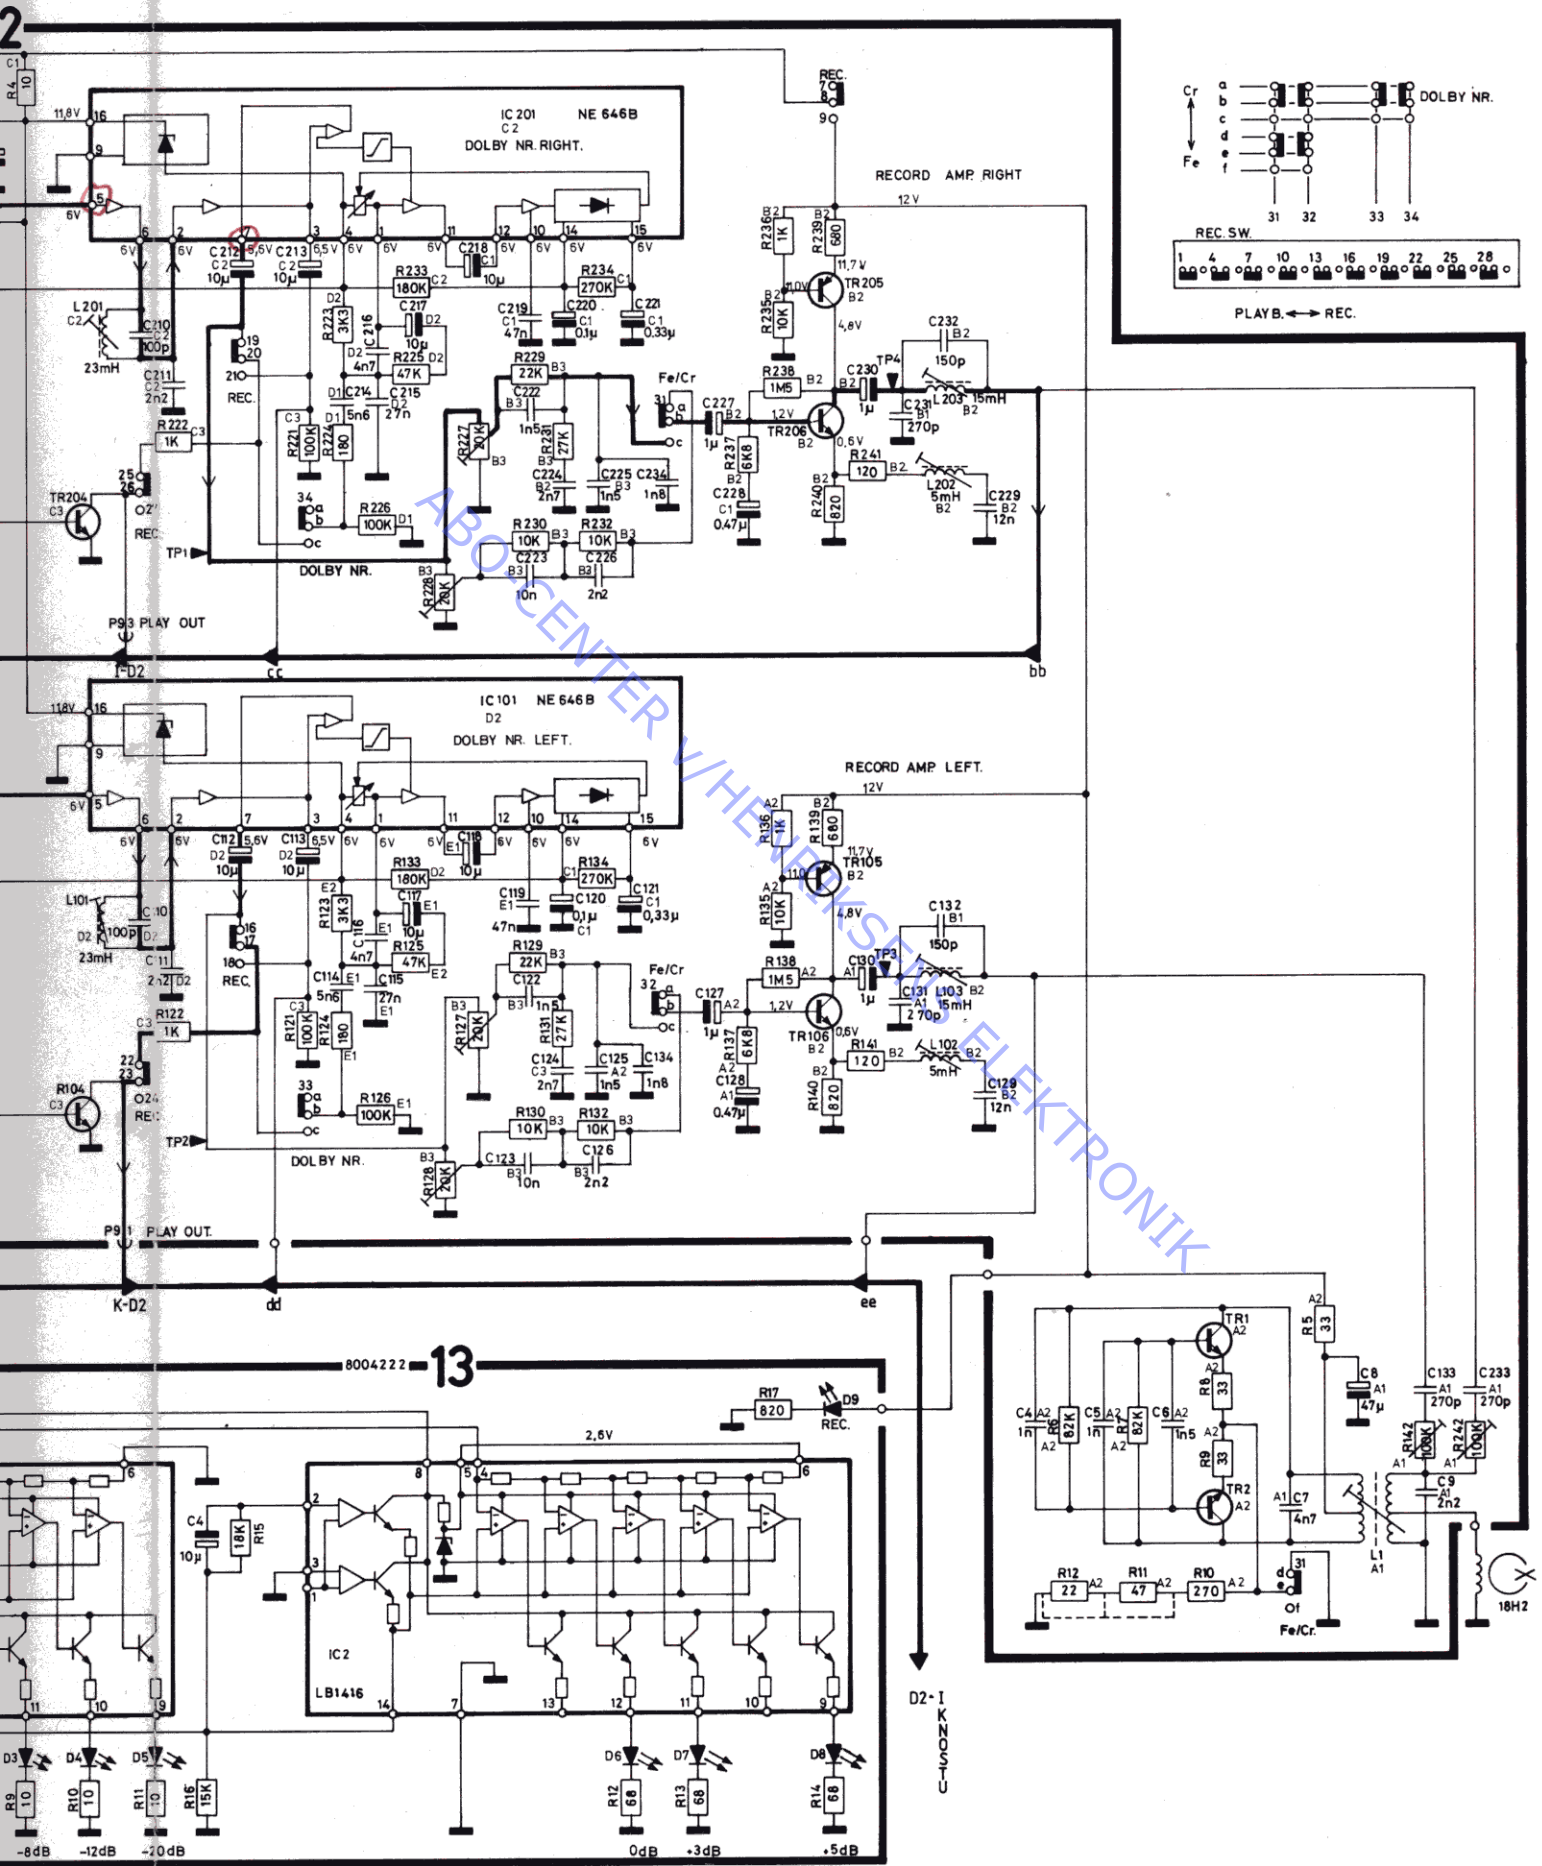


DIAGRAM 4

