

# BANG & OLUFSEN

## **BeoLab 3500, modul 22, version G**

Ved udskiftning af diskanthøjtaler i BeoLab 3500, med serie nummer lavere end 14140639, skal vedlagte komponenter isættes til erstatning for eksisterende.


Ændringen foretages på PCB 22, både højre og venstre kanal.

## **BeoLab 3500, module 22, version G**

When replacing the treble speaker in BeoLab 3500 with serial no. lower than 14140639, the enclosed components **must** be mounted to replace the existing ones.

Make the modification on PCB22, applying to both the right and left channels.

## *PCB22, left and right*

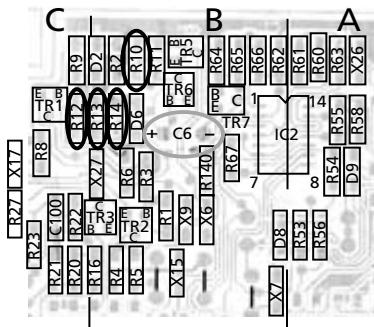

## **BeoLab 3500, Modul 22, Version G**


Zum Austausch des

Hochtonlautsprechers in BeoLab 3500 mit Seriennummer niedriger als 14140639 sind die vorhandenen Komponenten durch die beiliegenden Komponenten zu ersetzen.

Die Änderung wird auf PCB22 vorgenommen - sowohl für den rechten als auch für den linken Kanal.

## **BeoLab 3500, module 22, version G**

Lors du remplacement du haut-parleur d'aigu d'un BeoLab 3500 présentant un numéro de série inférieur à 14140639, substituer **impérativement** les composants joints aux composants en place. Procéder à la modification sur la carte PCB22, sur les voies gauche et droite.

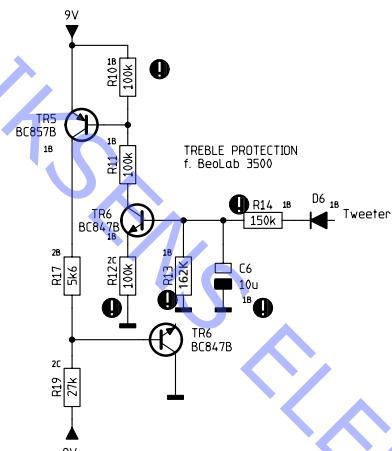

03-00  
3546024

### Parts list

R10	100kΩ	1%	5011600
R12	100kΩ	1%	5011600
R13	162kΩ	1%	5013071
R14	150kΩ	1%	5011259
C6	10µF		4200510

## **BeoLab 3500, Tweeter protection**

## **BeoLab 4000, Tweeter protection**

## **BeoLab 6000, Tweeter protection**

## **BeoLab 8000, Tweeter protection**

8480243

# BANG & OLUFSEN

## **BeoLab 4000, modul 2, version H**

Ved udskiftning af diskanthøjttaler i BeoLab 4000, med serie nummer lavere end 14025392, **skal** vedlagte komponenter isættes til erstatning for eksisterende.

## **BeoLab 4000, module 2, version H**

When replacing the treble speaker in BeoLab 4000 with serial no. lower than 14025392, the enclosed components **must** be mounted to replace the existing ones.


## **BeoLab 4000, Modul 2, Version H**

Zum Austausch des Hochtonlautsprechers in BeoLab 4000 mit Seriennummer niedriger als 14025392 **sind** die vorhandenen Komponenten durch die beiliegenden Komponenten **zu ersetzen**.

## **BeoLab 4000, module 2, version H**


Lors du remplacement du haut-parleur d'aigu d'un BeoLab 4000 présentant un numéro de série inférieur à 14025392, substituer **impérativement** les composants joints aux composants en place.

PCB2

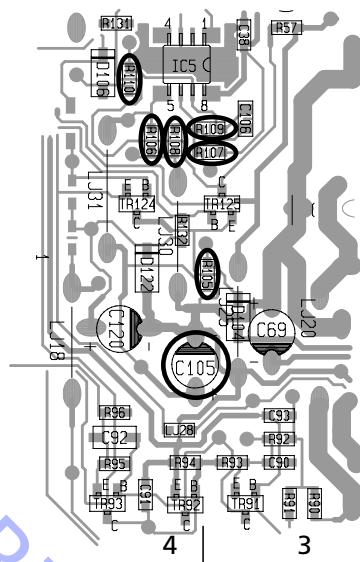

## **Parts list**

R105	150kΩ	1%	5012217
R106	162kΩ	1%	5012557
R107	121kΩ	1%	5012556
R108	10kΩ	1%	5012331
R109	221kΩ	1%	5012558
R110	5.6kΩ	5%	5011953
C105	10µF		4201173

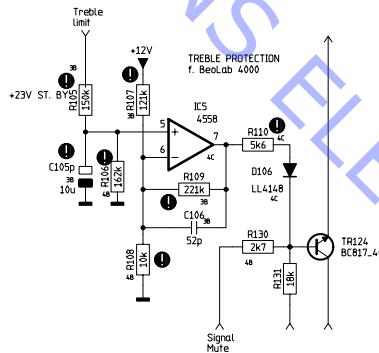

# BANG & OLUFSEN

## **BeoLab 6000, modul 7, version N**

Ved udskiftning af diskanthøjtaler i BeoLab 6000, med serie nummer lavere end 14005090, skal vedlagte komponenter isættes til erstatning for eksisterende.

## **BeoLab 6000, module 7, version N**

When replacing the treble speaker in BeoLab 6000 with serial no. lower than 14005090, the enclosed components **must** be mounted to replace the existing ones.


## **BeoLab 6000, Modul 7, Version N**

Zum Austausch des Hochtonlautsprechers in BeoLab 6000 mit Seriennummer niedriger als 14005090 sind die vorhandenen Komponenten durch die beiliegenden Komponenten zu ersetzen.


## **BeoLab 6000, module 7, version N**

Lors du remplacement du haut-parleur d'aigu d'un BeoLab 6000 présentant un numéro de série inférieur à 14005090, substituer **impérativement** les composants joints aux composants en place.



*PCB7, seen from primary side*

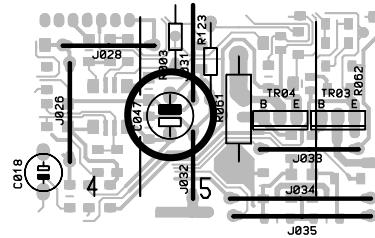

*PCB7, seen from secondary side*

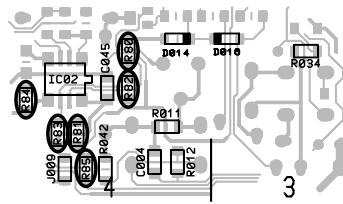

*PCB3, seen from secondary side*

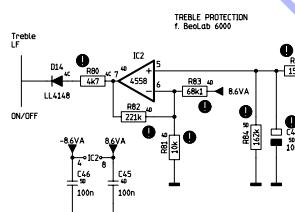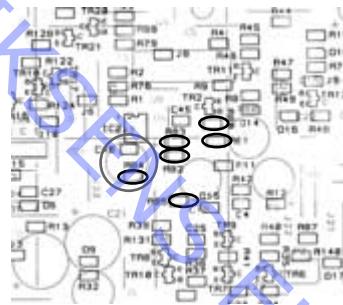

## **Parts list**

R80	4.7kΩ	5012155
R81	10kΩ 1%	5011557
R82	221kΩ 1%	5012553
R83	68.1kΩ 1%	5012554
R84	162kΩ 1%	5013071
R85	150kΩ 1%	5011259
C47	10µF	4200561

# BANG & OLUFSEN

## BeoLab 8000

Ved udskiftning af diskanthøjttaler i BeoLab 8000, med serie nummer lavere end 14282364, **skal** vedlagte komponenter isættes til erstatning for eksisterende.

## BeoLab 8000

When replacing the treble speaker in BeoLab 8000 with serial no. lower than 14282364, the enclosed components **must** be mounted to replace the existing ones.


## BeoLab 8000

Zum Austausch des Hochtonlautsprechers in BeoLab 8000 mit Seriennummer niedriger als 14282364 **sind** die vorhandenen Komponenten durch die beiliegenden Komponenten **zu ersetzen**.



## BeoLab 8000

Lors du remplacement du haut-parleur d'aigu d'un BeoLab 8000 présentant un numéro de série inférieur à 14282364, substituer **impérativement** les composants joints aux composants en place.

PCB12, seen from secondary side

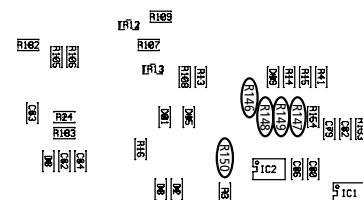

PCB2, seen from secondary side

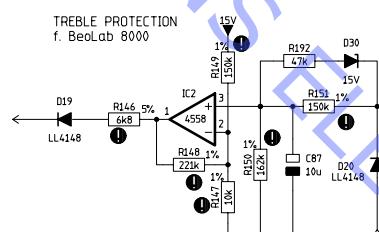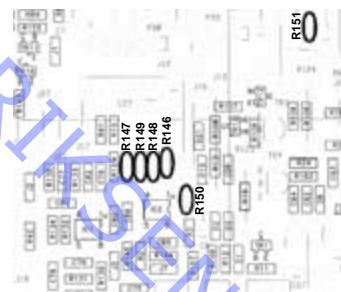

## Parts list

R146	6.8kΩ	5%	5011186
R147	10kΩ	1%	5011557
R148	221kΩ	1%	5012553
R149	150kΩ	1%	5011259
R150	162kΩ	1%	5013071
R151	150kΩ	1%	5011259

Only PCB2  
2C87      10µF      50V      4201173